

* ใจความบางส่วนของผู้่มือการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์



**TRI BAND
GSM TELEPHONE
SGH-S200**



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-04057A
Thai. 07/2003. Rev. 1.0



สารบัญ (Contents)

ข้อควรระวัง	7
ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน	9
โทรศัพท์ของคุณ	10
แพนฟังก์โทรศัพท์	10
หน้าจอโทรศัพท์	13
ไฟสถานะ	16
การเริ่มต้น	17
การใส่ SIM Card	17
การชาร์จแบตเตอรี่	19
การเปิด/ปิดโทรศัพท์	23
การโทร	24
การโทรออก	24
การรับระดับเสียงลำโพง	26
การรับสาย	27
การเรียกดูหมายเลขที่โทรได้รับสาย	28
การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว	30
การเลือกรายการและทางเลือก	31
ตัวอย่าง: การตั้งภาษาที่แสดงบนหน้าจอ	33
รายชื่อ	35
การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ	35
การใส่รายการข้อมูลในรายชื่อ	37
การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ	39
การแก้ไขกลุ่มผู้โทร	41
การโทรออกอย่างรวดเร็ว	42
การตรวจสอบสถานะ:ความจำ	43
การป้องกันตัวอักษร	44
การเปลี่ยนโหมดการป้องกันตัวอักษร	45
การใช้โหมด T9	46

การใช้โคมติดอักษรไทย	47
การใช้โคมติดสัญลักษณ์	49
การใช้โคมติดตัวเลข	49
เมนูขงน:ไข้สาย	50
การพักสาย	50
การปิดไมโครโฟน	51
การปิดเสียง/การส่งเสียงปุ่มโทรศัพท์	52
การค้นหาคำหมายเลขในสมุดโทรศัพท์	52
การใช้บริการข้อความ	53
การรับสายซ้อน	53
การประชุมทางโทรศัพท์	54
การใช้เมนู	56
การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง	56
การใช้งานเมนูโดยการใช้ทางลัด	57
รายการเมนู	57
ข้อความ	62
ข้อความเข้า (เมนู 1.1)	62
ข้อความออก (เมนู 1.2)	63
เขียนข้อความใหม่ (เมนู 1.3)	64
รูปแบบข้อความ (เมนู 1.4)	66
การตั้งค่า (เมนู 1.5)	67
รายการ EMS (เมนู 1.6)	68
สถานะ:ความจำ (เมนู 1.7)	69
ข้อความเสียง (เมนู 1.8)	70
การบอกตำแหน่งเครื่องย้าย (เมนู 1.9)	71
บันทึกข้อมูลการใช้	73
เบอร์ที่ไปได้รับสาย (เมนู 2.1)	73
เบอร์ที่รับสาย (เมนู 2.2)	73
เบอร์ที่โทรออก (เมนู 2.3)	74
ลบทั้งหมด (เมนู 2.4)	74
แสดงเวลาที่ไข้สาย (เมนู 2.5)	74
แสดงค่าโทร (เมนู 2.6)	75

เสียง	76
เสียงเรียกเข้า (เมนู 3.1)	76
ระดับเสียงเรียกเข้า (เมนู 3.2)	76
ประเภทการเตือน (เมนู 3.3)	77
เสียงปุ่มกด (เมนู 3.4)	77
เสียงเตือนข้อความเข้า (เมนู 3.5)	78
เสียงฟลัดเดอร์ (เมนู 3.6)	79
เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (เมนู 3.7)	79
เสียงเตือนพิเศษ (เมนู 3.8)	79
การตั้งค่าโทรศัพท์	81
อินฟราเรดทำงาน (เมนู 4.1)	81
การตั้งค่าวงจรับ (เมนู 4.2)	82
ข้อความต้อนรับ (เมนู 4.3)	83
หมายเลขผู้โทร (เมนู 4.4)	83
ภาษา (เมนู 4.5)	84
ระบบป้องกัน (เมนู 4.6)	84
การตั้งค่าจอภาพ (เมนู 4.7)	87
การตั้งค่าแบบพิเศษ (เมนู 4.8)	89
ทางลัด (เมนู 4.9)	90
การตั้งค่าใหม่ (เมนู 4.10)	90
สมุดบันทึก	91
ปฏิทิน (เมนู 5.1)	91
รายการสิ่งที่ต้องทำ (เมนู 5.2)	93
เวลาและวันที่ (เมนู 5.3)	96
การตั้งเวลาเตือน (เมนู 5.4)	97
เครื่องคิดเลข (เมนู 5.5)	98
แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (เมนู 5.6)	99
บริการเครือข่าย	100
การโอนสาย (เมนู 6.1)	100
ร่งรับการโทร (เมนู 6.2)	102
การรับสายซ้อน (เมนู 6.3)	103
การเลือกเครือข่าย (เมนู 6.4)	105
การแสดงผลหมายเลข (เมนู 6.5)	106
กลุ่มผู้โทรเฉพาะ (เมนู 6.6)	106
การเลือกย่านความถี่ (เมนู 6.7)	108

สารบัญ

กล่องแสนสนุก	109
เกมส์ (เมนู 7.1)	109
เข้าสู่ระบบ WAP (เมนู 7.2)	109
ดาวน์โหลด (เมนู 7.3)	116
การแก้ปัญหา	120
รหัสผ่าน	123
รหัสโทรศัพท์	123
รหัส PIN	124
รหัส PUK	124
รหัส PIN2	125
รหัส PUK2	125
รหัสรับการโทร	126
ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย	127
การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR).....	127
ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่	129
ความปลอดภัยบนท้องถนน	131
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	133
บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้	135
การตรวจสอบอุปกรณ์	136
ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ	137
การดูแลบำรุงรักษา	138
คำอธิบายคำศัพท์	140
Quick Reference Card	144

ข้อควรระวัง (Important Safety Precautions)

กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้น ถ้าหากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย โปรดอ่าน
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)
หน้า 127

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety at All Times)
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
(Switching Off When Refuelling)
อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมัน
หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switching Off in Aircraft)
โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์
ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
(Switching Off in Hospitals)
ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่อเข้าใกล้อุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)
โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Special Regulations)
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง
เมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจ
ก่อให้เกิดคลื่นรบกวน หรืออันตรายได้ (เช่น ในโรงพยาบาล)

ข้อควรระวัง

การกระจายของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Exposure)
การออกแบบโทรศัพท์รุ่นนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดจึงควรใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้การใช้งานไม่เป็นไปตามกำหนด

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible Use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and Batteries)

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก ซัมซุง เท่านั้น

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified Service)


บุคลากรที่ได้มาตรฐานเท่านั้นที่จะทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์ และใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง

ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (Unpacking)


ในกล่องจะมีอุปกรณ์ดังนี้



โทรศัพท์



เครื่องชาร์จแบบพกพา/
แท่นชาร์จแบตเตอรี่*



แบตเตอรี่




ชุดหูฟัง




คู่มือการใช้โทรศัพท์



สายคล้อง



ซอฟต์แวร์ ซีดี-รอม



สายเคเบิลข้อมูล

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้จากตัวแทนจำหน่าย SAMSUNG ทั่วประเทศ


- แบตเตอรี่มาตรฐาน/แบตเตอรี่สำรอง
- หูฟัง
- อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ที่วางโทรศัพท์ในรถยนต์
- เครื่องชาร์จในรถยนต์

* อาจไม่รวมอยู่ในกล่องขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ

โทรศัพท์ของคุณ (Your Phone)

แผนผังโทรศัพท์ (Phone Layout)

ภาพต่อไปนี้จะแสดงถึงส่วนประกอบสำคัญของโทรศัพท์

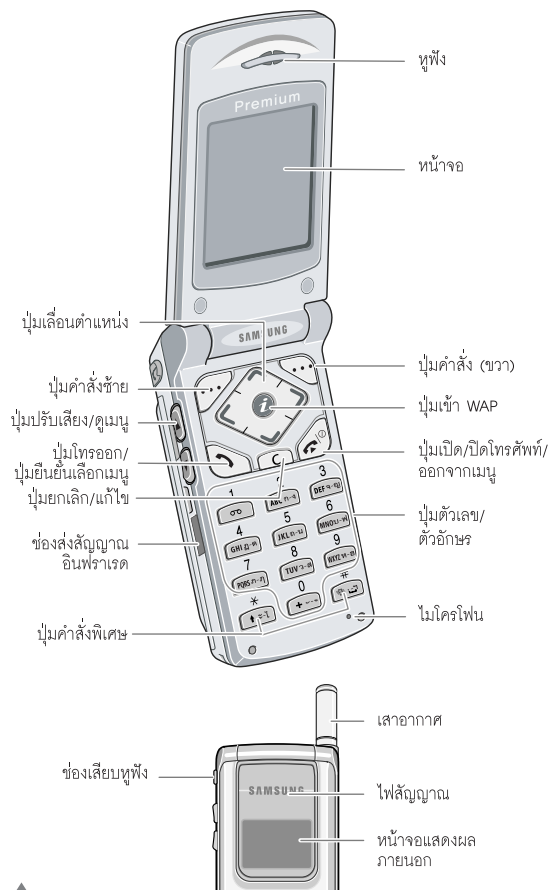

โทรศัพท์ของคุณ

ปุ่ม

ลักษณะ



ในการใช้เมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านรายการในเมนู และในหน่วยความจำรายชื่อ

เมื่อกดในหน้าจอปกติ ให้คุณเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง โปรดดูหน้า 90



ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา และใช้เลือกเมนูที่ต้องการ

เมื่อทำการป้อนตัวอักษร ใช้เพื่อเลื่อนตัวบอตำแหน่งไปทางซ้ายและทางขวา

เมื่อกดในหน้าจอปกติ ให้คุณเข้าเมนูรายการที่คุณชอบได้โดยตรง โปรดดูหน้า 90



ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้น อยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ






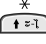



หน้าจอปกติ กดเพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ WAP (Wireless Application Protocol) ได้โดยตรง



ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ
ในการใช้เมนู ใช้เพื่อกลับสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา

โทรศัพท์ของคุณ

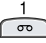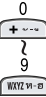
ปุ่ม	ลักษณะ
	ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย <i>ในหน้าจอปกติ</i> ใช้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออกหรือรับสาย <i>ในการใช้เมนู</i> ใช้เพื่อเลือกรายการเมนู หรือบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ในหน่วยความจำโทรศัพท์ หรือ SIM Card
	ใช้วางสาย และเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อกดค้างไว้ <i>ในการใช้เมนู</i> จะเป็นการกลับสู่หน้าจอปกติ หรือยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้
	<i>ในหน้าจอปกติ</i> ใช้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อกดค้างไว้
	ใช้ป้อนหมายเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายพิเศษต่างๆ
	ใช้ป้อนเครื่องหมายพิเศษอื่นๆ
	ใช้ทำงานในการใช้งานที่ต่างกัน
	(อยู่บริเวณข้างซ้ายของโทรศัพท์) <i>ในขณะที่ใช้สาย</i> ใช้ปรับระดับเสียงของหูฟัง <i>ในหน้าจอปกติ</i> ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด <i>ในการใช้กับเมนู</i> ใช้เพื่อค้นหารายการต่างๆ และหมายเลขต่างๆ ในหน่วยความจำรายชื่อ

โทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Display Layout)



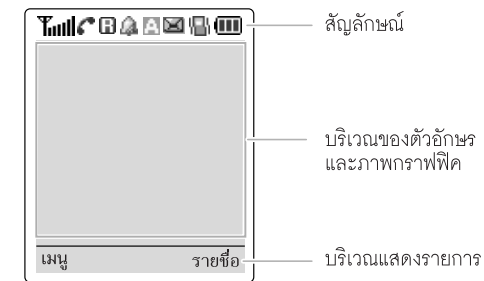







หน้าจอประกอบด้วย 3 ส่วน





ส่วนต่างๆ (Area)	ลักษณะ (Description)
แถวแรก	แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ (โปรดดูหน้า 14)
แถวกลาง	แสดงข้อความ คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนเข้าโทรศัพท์ (เช่น หมายเลขที่ต้องการโทรออก)
แถวสุดท้าย	แสดงการใช้งานสำหรับปุ่มคำสั่งทั้ง 2 ปุ่มในปัจจุบัน

โทรศัพท์ของคุณ

สัญลักษณ์ (Icons)

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องรับ ถ้าหากแท่งสัญญาณยิ่งมากเท่าใด สัญญาณจะยิ่งดีตามลำดับ
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	ปรากฏเมื่อคุณออกจากพื้นที่เครือข่ายแม่ และได้ลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ
	ปรากฏเมื่อคุณตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังตามเวลาที่ระบุ
	ปรากฏเมื่อคุณป้อนตัวอักษรเพื่อแสดงโหมดการป้อนอักษรที่ใช้อยู่
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความตัวอักษรใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณได้รับข้อความความเสี่ยงที่เข้ามาใหม่
	ปรากฏเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดไม่ใช้เสียง หรือเมื่อคุณตั้งโทรศัพท์ให้ใช้ระบบสั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า โดยใช้เมนู ประเภทการเตือน (Alert Type) (เมนู 3.3) รายละเอียดโปรดดูหน้า 77
	ปรากฏขึ้นเมื่อช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดเปิดใช้งาน รายละเอียดโปรดดูหน้า 81

โทรศัพท์ของคุณ

สัญลักษณ์	ลักษณะ
	ปรากฏเมื่อคุณปิดเสียง
	แสดงระดับของแบตเตอรี่ ถ้าหากจำนวนขีดยิ่งมาก แบตเตอรี่จะยิ่งมีมาก

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight)

หน้าจอและแผงปุ่มกดจะมีแสงสว่างจากไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) เมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งหรือเปิดฝา ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) จะทำงาน และไฟจะดับเองถ้าหากไม่มีการใช้ปุ่มใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายการ **ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light)** จากนั้นจะค่อยๆ หรือลงและดับหลังจากเวลา 1 นาที

เพื่อระบุระยะเวลาในการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) ตั้งรายการในเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light)** (เมนู 4.7.2) โปรดดูหน้า 87 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณยังสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้ไฟแสดงหน้าจอเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ได้จากรายการ **ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ (Auto Light)** (เมนู 4.7.3) โปรดดูหน้า 88 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

จอแสดงผลภายนอก (External Display)

โทรศัพท์ของคุณมีจอแสดงผลภายนอกบนฝาของเครื่อง จอแสดงผลจะแสดงให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้า นอกจากนี้ยังส่งสัญญาณปลุกเมื่อคุณตั้งเวลาปลุก โดยส่งแสงสว่างและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องบนจอแสดงผลภายนอก

ในขณะที่ฝาปิดอยู่ จอแสดงผลภายนอกจะปิดการใช้งาน ดังนั้น คุณสามารถใช้จอแสดงผลภายนอกเป็นกระจกเงาได้ หากคุณต้องการเปิดใช้งานจอแสดงผลภายนอก กดปุ่ม ▼ หรือปุ่ม ▲ ด้านซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้


เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือเปิดฝาจอแสดงผลภายนอกจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

โทรศัพท์ของคุณ

ไฟสัญญาณ (Service Light)

ไฟสัญญาณอยู่บริเวณเหนือจอแสดงผลภายนอกของโทรศัพท์
ไฟสัญญาณจะกะพริบเมื่ออยู่ในพื้นที่บริการของโทรศัพท์

ในการเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานไฟสัญญาณ ให้ตั้งค่าเมนู
รายการ **ไฟสัญญาณ (Service Light)** (เมนู 4.7.4) โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้า 88

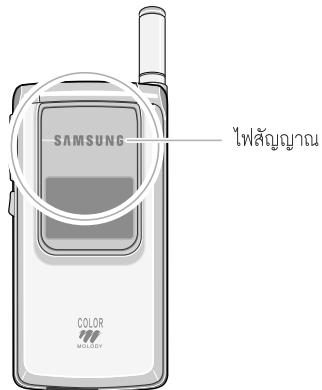


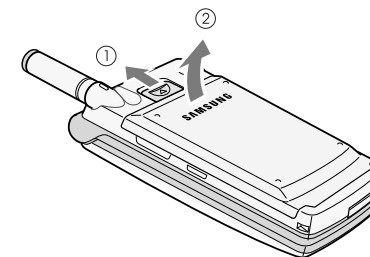
การเริ่มต้น (Getting Started)

การใส่ SIM Card (Installing the SIM Card)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ SIM Card ที่บรรจุรายละเอียด
ของบริการที่คุณซื้อไว้ รหัส PIN บริการเสริมต่างๆ ฯลฯ


ข้อสำคัญ! SIM card และฉีควิลล์สัมผัสจะได้รับความเสียหายได้จาก
การขีดข่วน หรือการหักงอ เพราะฉะนั้นต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการใส่และถอด SIM Card
เก็บ SIM Card ให้พ้นจากเด็กเล็ก

1. หากจำเป็น ปิดโทรศัพท์ โดยการกดปุ่ม /๐ ดังไว้ จนภาพ
แสดงการปิดเครื่องปรากฏบนหน้าจอ
2. ถอดแบตเตอรี่ ทำดังนี้:
 - ① ดันสลักเลื่อนส่วนบนของแบตเตอรี่ขึ้นทางด้านบนดังไว้
 - ② ยกแบตเตอรี่ขึ้นดังภาพ




การเริ่มต้น


3. เลื่อน SIM Card เข้าสู่ช่องใส่ SIM Card เพื่อให้ช่องล็อก SIM Card ไว้ในตำแหน่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมมุดของ SIM card อยู่ด้านล่างขวา และด้านสีทองของการสัมผัสสัมผัสกับด้านในของโทรศัพท์

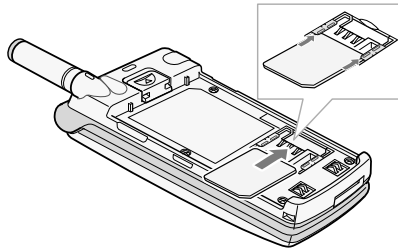

หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการที่จะถอด SIM Card ออก ให้เลื่อนออกดังภาพ และนำออกจากช่อง

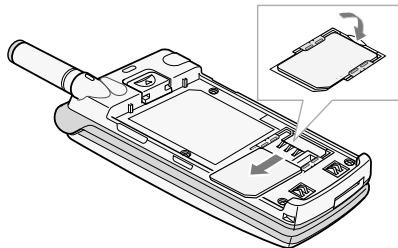


4. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง โดยให้สลักบนแบตเตอรี่วางลงในช่องด้านล่างของโทรศัพท์

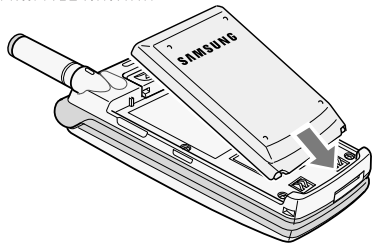

การเริ่มต้น

5. กดแบตเตอรี่ลงบนตำแหน่งจนเข้าที่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้ถูกวางเข้าที่อย่างถูกต้องก่อนการเปิดเครื่อง

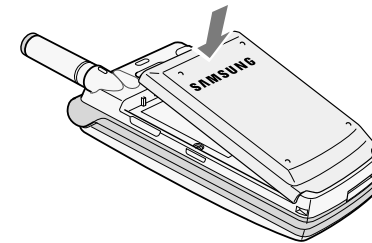

การชาร์จแบตเตอรี่ (Charging a Battery)

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ Li-ion สายชาร์จแบบพกพาและแท่นชาร์จแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับโทรศัพท์ ควรใช้แบตเตอรี่และสายชาร์จของแท้ โปรดติดต่อด้านจำหน่าย SAMSUNG ของคุณ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ: คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก แบตเตอรี่ที่พลังงานหมดจะใช้เวลาประมาณ 200 นาทีเพื่อชาร์จไฟเข้าใหม่

การใช้สายชาร์จแบบพกพา (Using the Travel Adapter)


สายชาร์จแบบพกพาให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะทำการชาร์จ แต่จะทำให้การชาร์จใช้เวลานานมากขึ้น

การเริ่มต้น

1. ในขณะที่แบตเตอรี่ติดอยู่กับโทรศัพท์ ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของโทรศัพท์

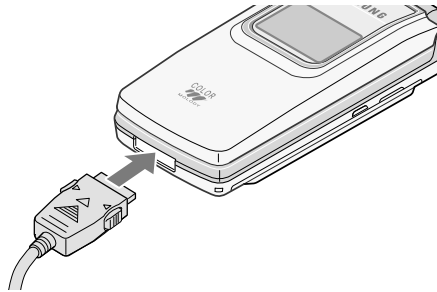

2. ต่อสายชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ
3. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ดึงที่ชาร์จออกจากปลั๊กไฟและถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ โดยกดปุ่มสีเทาด้านข้างของสายชาร์จและดึงออก

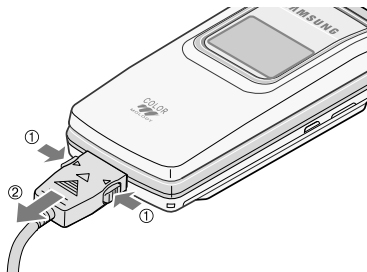


หมายเหตุ: ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ในขณะที่ทำการชาร์จ โดยไม่ต้องปลั๊กออก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายได้

การเริ่มต้น


การใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (Using the Battery Charger)

ด้วยแท่นชาร์จแบตเตอรี่ คุณสามารถชาร์จได้เฉพาะแบตเตอรี่เท่านั้น

1. ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่แท่นชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับขั้วบนแท่นชาร์จ กดแบตเตอรี่ลงจนเข้าที่

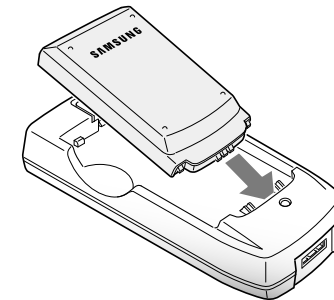

2. ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบด้านล่างของแท่นชาร์จ

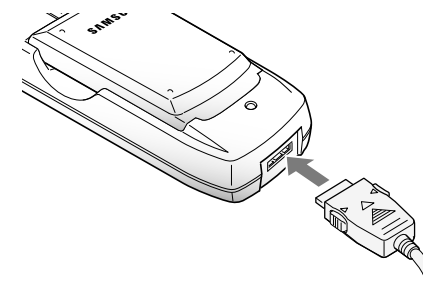


3. ต่อสายชาร์จเข้าปลั๊กไฟ

ไฟ LED บนแท่นชาร์จจะแสดงการชาร์จด้วยสีดังต่อไปนี้:

- สีแดง: แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่
- สีเขียว: แบตเตอรี่ชาร์จเสร็จแล้ว
- สีเหลือง: แบตเตอรี่วางไม่ถูกต้องตามตำแหน่ง หรือทำการชาร์จในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป

การเริ่มต้น

- เมื่อทำการชาร์จเสร็จแล้ว ถอดปลั๊กออกจากแท่นชาร์จ และ ปลั๊กไฟ
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จ

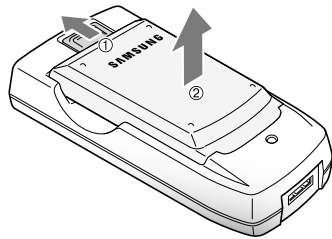



มาตรแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low Battery Indicator)
เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน และเหลือเวลาไม่มากนักสำหรับการสนทนา
คุณจะได้ยินเสียงเตือน และข้อความจะกะพริบบนหน้าจอ




เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะ
ดับไปเองโดยอัตโนมัติ

การเริ่มต้น


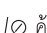
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ (Switching the Phone On or Off)

- เปิดฝาโทรศัพท์
- กดปุ่ม  /  ดังไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
- ถ้าหากโทรศัพท์ของคุณให้ป้อนรหัสผ่าน กดรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม
รายการ ตกลง (OK) รหัสที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 00000000
เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 123
- ถ้าหากโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส PIN กดรหัส PIN แล้วกดปุ่ม
รายการ ตกลง (OK) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 124

โทรศัพท์จะค้นหาเครือข่าย และเมื่อพบหน้าจอก็จะปรากฏ
ดังด้านล่างนี้ในแต่ละหน้าจอ จากนี้คุณสามารถโทรออกและ
รับสายได้

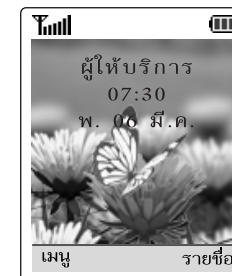

หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนภาษาแสดงบนหน้าจอ ใช้รายการ ภาษา
(Language) ในเมนู (เมนู 4.5) เพื่อรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดดูหน้า 84

- เมื่อคุณต้องการปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  /  ดังไว้จนกว่า
ภาพแสดงการปิดเครื่องปรากฏ



การโทร (Call Functions)

การโทรออก (Making a Call)






เมื่ออยู่ในสภาพหน้าจอปกติ กดรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และกดปุ่ม 

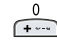หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งรายการ โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial) ในเมนู การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 4.8) โทรศัพท์จะหมุนทวนออกให้เอง 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีผู้รับสายหรือใช้สายอยู่ โปรดดูหน้า 89 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

การโทรระหว่างประเทศ (Making International Calls)


- กดปุ่ม  ดำไว้
สัญลักษณ์ + จะปรากฏบนหน้าจอ
- กดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม 

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Correcting the Number)

เพื่อลบ	กดปุ่ม
ตัวเลขหลักสุดท้ายบนหน้าจอ	กดปุ่ม 
ตัวเลขหลักอื่นๆ	กดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนเครื่องหมายบอกตำแหน่งปรากฏยังด้านขวาของหมายเลขที่ต้องการลบ กดปุ่ม  คุณยังสามารถแทรกตัวเลขที่ถูกต้องได้ด้วย โดยการกดปุ่มที่ถูกต้อง
ตัวเลขทุกตัวเลขที่ปรากฏ	กดปุ่ม  ดำไว้มากกว่า 1 วินาที

การโทร





การวางสาย (Ending a Call)


เมื่อคุณต้องการวางสาย กดปุ่ม /0

หมายเลขที่โทรออกล่าสุด (Redialling the Last Number)

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขที่โทรออก รับสายหรือไม่ได้รับสายล่าสุด ในกรณีที่สามารถระบุหมายเลขนั้นได้ โปรดดู "บันทึกการใช้" (Call Records) ในหน้า 73 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการเรียกดูหมายเลขเหล่านั้น:

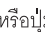- ถ้าหากมีสัญลักษณ์ค้างบนหน้าจอ ลบโดยกดปุ่ม  ดำไว้ประมาณ 1 วินาที
- กด  ดำไว้ เพื่อแสดงหมายเลขที่โทรล่าสุดเรียงตามลำดับของเวลาที่ทำการโทร
- ใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ จนกว่าหมายเลขนั้นแสดงเป็นตัวเน้น

เพื่อ	กด
โทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงเป็นตัวเน้น	ปุ่ม 
แก้ไขหมายเลขบนหน้าจอ	กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ แก้ไขตัวเลข (Edit Number) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขตามความต้องการ โปรดดู "การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์" (Correcting the Number) หน้า 24 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ลบหมายเลขที่แสดงเป็นตัวเน้น	กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ลบ (Delete)

การโทรออกจากรายชื่อ


(Making a Call from the Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ประจำลงในหน่วยความจำของ SIM Card และโทรศัพท์ ซึ่งเก็บหมายเลขและเรียกว่า รายชื่อ จากนั้น คุณก็สามารถเลือกชื่อที่ต้องการโทรออกเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรายชื่อ โปรดดูหน้า 35

การปรับระดับเสียงลำโพง (Adjusting the Volume)

ในขณะที่สนทนา ถ้าคุณต้องการปรับเสียงลำโพง ให้ปุ่ม ▲ และ ▼ ด้านซ้ายของโทรศัพท์


กดปุ่ม ▲ เพื่อเพิ่มเสียง และปุ่ม ▼ เพื่อลดเสียง

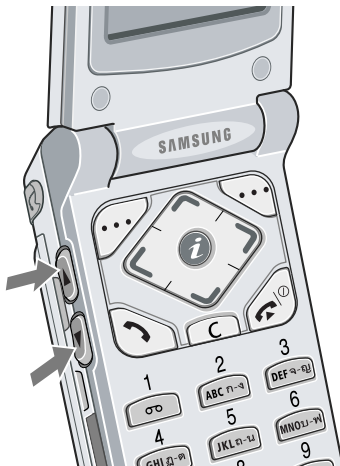

เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติในขณะที่เปิดฝาออก คุณก็สามารถปรับเสียงปุ่มกดได้โดยใช้ปุ่ม ▲ และปุ่ม ▼

การรับสาย (Answering a Call)

เมื่อมีสายเข้าโทรศัพท์จะดัง และหน้าจอทั้ง 2 จะแสดงดังต่อไปนี้:

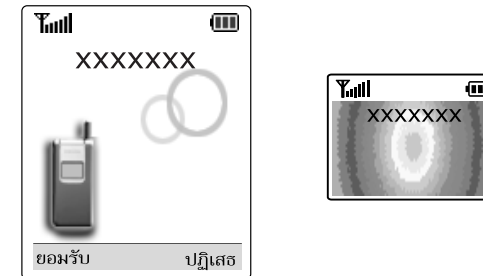

ถ้าหากสายนั้นบ่งบอกได้ หมายเลขหรือชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อจะแสดงบนหน้าจอ

1. ถ้าจำเป็นต้องเปิดฝาโทรศัพท์ กดปุ่ม หรือ ปุ่มคำสั่งยอมรับ (Accept) เพื่อรับสาย

หากรายการ รับสายปุ่มใดก็ได้ (Anykey Answer) ในเมนูการตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 4.8) ถูกตั้งไว้ คุณสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่ม /0 และปุ่มคำสั่ง ปฏิเสธ (Reject) (โปรดดูหน้า 89)

ถ้าหากรายการเมนู เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder) ในเมนู การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 4.8) ตั้งไว้ คุณก็สามารถรับสายได้เพียงเปิดฝาโทรศัพท์ (โปรดดูหน้า 89)

หมายเหตุ: เพื่อปฏิเสธสายเข้า กดปุ่มปรับระดับเสียงด้านซ้ายของโทรศัพท์ค้างไว้ก่อนเปิดฝา

2. วางสายโดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม /0

หมายเหตุ: คุณสามารถรับสายได้ขณะใช้รายชื่อ หรือรายการเมนูอื่นๆ




การเรียกดูหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Viewing Missed Calls)

ถ้าหากคุณไม่ได้รับสายที่โทรเข้ามา คุณสามารถทราบได้ว่าใครโทรเข้ามาหาคุณ หากใช้บริการแสดงหมายเลข ในกรณีนี้คุณสามารถโทรกลับไปหาบุคคลนั้นได้ถ้าจำเป็น

หมายเลขของสายที่ไม่ได้รับ จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่สายตัดไป เพื่อเรียกดูหมายเลขทันที:



1. ถ้าฝาโทรศัพท์ปิด ให้เปิดฝาโทรศัพท์ออก
2. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**


หมายเลขที่ไม่ได้รับสายล่าสุดจะปรากฏบนหน้าจอ ถ้ามี

3. เพื่อ....	กด...
เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย	ปุ่ม  หรือ 
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏอยู่	ปุ่ม 
ทำการแก้ไขหรือลบหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) ดูหน้าถัดไป



การแก้ไขหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Editing a Missed Call Number)


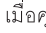
หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย รายการแก้ไขตัวเลข (Edit Number) จะไม่ปรากฏ

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็น กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **แก้ไขตัวเลข (Edit Number)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
4. แก้ไขตามที่ต้องการ

5. เพื่อ...	กด...
โทรออก	ปุ่ม 
บันทึกหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save) และป้อนชื่อและตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 35

การลบหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย (Deleting a Missed Call)

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. หากจำเป็น กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลื่อนไปยังรายการ **ลบ (Delete)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**



คุณสามารถ กดปุ่ม  /  เมื่อคุณต้องการออกจากรายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้ารายการหมายเลขที่ไม่ได้รับสายตลอดเวลาได้โดยการเลือกรายการ **เมนูเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) (เมนู 2.1)** เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 73

การโทร


การเปลี่ยนเป็นโหมดเงียบอย่างรวดเร็ว (Quickly Switching to the Silent Mode)

รายการนี้ช่วยให้คุณสะดวกขึ้นเมื่อต้องการปิดเสียงโทรศัพท์ เช่น เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์



ในการเปิดโหมดเงียบอย่างรวดเร็วในหน้าจอปกติ เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้จนกว่าข้อความ "ระบบปิดเสียง" และสัญลักษณ์ระบบสั่น () ปรากฏ

ในโหมดเงียบ การตั้งค่าเสียงต่างๆ ของโทรศัพท์จะเปลี่ยนไปตามรายการดังต่อไปนี้

ทางเลือก	การตั้งค่าใหม่
ประเภทการเตือน (เมนู 3.3)	ระบบสั่น
เสียงปุ่มกด (เมนู 3.4)	ปิด
เสียง SMS (เมนู 3.5.1)	ไฟเท่านั้น
เสียงเตือนผิดพลาด (เมนู 3.8.1)	ปิด

เพื่อออกจากโหมดเงียบและกลับสู่การตั้งค่าเสียงเดิม กดปุ่ม  ค้างไว้อีกครั้งจนกระทั่ง "ออกจากโหมดเงียบ" ปรากฏ และสัญลักษณ์ระบบสั่น () หายไป

การเลือกรายการและทางเลือก (Selecting Functions and Options)

โทรศัพท์คุณมีรายการต่างๆ ที่ทำให้คุณคุ้นเคยกับโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งรายการต่างๆ จะถูกเรียบเรียงอยู่ในเมนูหลัก และเมนูย่อย คุณสามารถเรียกใช้งานโดยปุ่มคำสั่ง 2 ปุ่มคือ  และ  แต่ละเมนูและเมนูย่อยจะมีรายละเอียดการตั้งค่ารายการคำสั่งต่างๆ

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งจะสามารถทราบคำสั่งได้จากตัวอักษรด้านบน ปุ่มคำสั่งขณะนั้นๆ

ตัวอย่าง:



กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกที่มี

กดปุ่มคำสั่งด้านขวา
เพื่อเปลี่ยนวิธีการป้อน
ตัวอักษร

การเลือกรายการและทางลัด

เพื่อเรียกดูรายการ/ทางลัดที่ใช้ได้ และเลือกใช้รายการนั้น

1. กดปุ่มคำสั่งที่เหมาะสม


2. เพื่อ	กด
เลือก:	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม >
<ul style="list-style-type: none"> • แสดงรายการ • แสดงทางลัด 	
ดูรายการต่อไป หรือ เลือกทางเลือกอื่นต่อไป ในรายการ	ปุ่ม ▼ หรือปุ่ม ▼ ที่อยู่ข้างซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปดูรายการ หรือ ทางลัดที่ผ่านมา	ปุ่ม ▲ หรือ ▲ ที่อยู่ข้าง ซ้ายของโทรศัพท์
ย้อนกลับไปอีกระดับใน โครงสร้าง	ปุ่ม < , ปุ่มคำสั่ง ↶ หรือปุ่ม C
ออกจากโครงสร้างนั้นๆ โดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่า	ปุ่ม ☎/0

ในบางรายการ โทรศัพท์อาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน หรือรหัส PIN
กดรหัสที่ถูกต้อง และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

การเลือกรายการและทางลัด

ตัวอย่าง: การตั้งภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
(Example: Setting the Display Language)


1. เมื่อหน้าจออยู่ในสภาพปกติ กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) เพื่อ
เข้าสู่โหมดเมนู

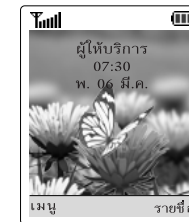

2. เลื่อนผ่านตัวเลือกในเมนูจนอยู่ที่เมนู การตั้งค่าโทรศัพท์
(Phone Settings) โดยกดปุ่ม ▲ และปุ่ม ▼



3. เมื่อเลือกเมนู การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) กดปุ่ม
คำสั่ง เลือก (Select) หรือ ปุ่ม >

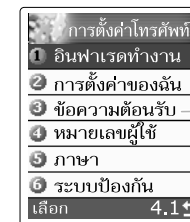




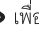


หากชื่อเมนูยาวเกินหน้าจอ
ตัวอักษรจะเลื่อนไป
เมื่อแสดงในแถบเน้น

การเลือกรายการและทางเลือก

4. เลื่อนผ่านตัวเลือกในเมนูย่อยจนกระทั่งมาถึงที่เมนูย่อย ภาษา (Language) โดยการกดปุ่ม  หรือปุ่ม 



แสดงการตั้งค่า
ปัจจุบัน

5. เพื่อเลือกภาษาที่มี กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม  รายการที่ตั้งไว้ปัจจุบันจะอยู่ในแถบเน้น
6. เลื่อนผ่านตัวเลือกภาษาจนกว่าภาษาที่ต้องการอยู่ในแถบเน้น โดยการกดปุ่ม  และปุ่ม 
7. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม  เพื่อยืนยันการเลือก
8. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  2 ครั้ง เพื่อออกจากเมนูโครงสร้าง

รายชื่อ (Phonebook)

คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อลงในหน่วยความจำ SIM Card และอีก 500 หมายเลขในหน่วยความจำโทรศัพท์ และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยความจำ 2 อัน แต่การทำงานจะอยู่ในรายชื่อเหมือนกัน







การบันทึกหมายเลขพร้อมชื่อ (Storing a Number with a Name)

การบันทึกหมายเลขมี 2 วิธี คือ:

- ใช้ปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save) ในขณะหน้าจอปกติ
- ใช้รายการ ข้อมูลใหม่ (New Entry) ในเมนูรายชื่อ

การบันทึกหมายเลขในหน้าจอปกติ (Storing a Number in the Idle mode)

ในขณะที่กดหมายเลขโทรศัพท์คำสั่ง บันทึก (Save) จะปรากฏที่ปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกในรายชื่อได้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการบันทึก
หมายเหตุ: ถ้าหากคุณกดหมายเลขผิด แก้ไขโดยใช้ปุ่ม  เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 24
2. เมื่อมั่นใจว่าถูกต้องแล้ว กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save)
3. เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขเพื่อทำการบันทึก มีประเภทให้เลือก 3 ประเภท คือ  (หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่),  (หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน) และ  (หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน) ในการเลือกประเภทกดปุ่ม  หรือปุ่ม  ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)


รายชื่อ

4. ป้อนชื่อและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

ความยาวของชื่อขึ้นอยู่กับ SIM card ของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 44

โทรศัพท์จะแสดงตำแหน่งที่ว่างตำแหน่งแรกในการใช้ครั้งสุดท้ายเพื่อทำการบันทึกหมายเลขและชื่อ แต่ถ้าหากพื้นที่ในหน่วยความจำเต็มแล้ว ตำแหน่งที่ว่างในหน่วยความจำอื่นจะปรากฏแทน

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์ หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM card จะพร้อมใช้ได้กับโทรศัพท์ใหม่ ในขณะที่หมายเลขที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์จะต้องทำการบันทึกใหม่




- กดปุ่มคำสั่งด้านขวาที่มีข้อความ **ไปยัง SIM (To Card)** หรือ **ไปยังเครื่อง (To Phone)** เพื่อเลือกระหว่างหน่วยความจำโทรศัพท์และหน่วยความจำ SIM card
- ถ้าหากคุณไม่ต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อในตำแหน่งที่ปรากฏหน้าจอ กดปุ่ม  และป้อนตำแหน่งที่คุณต้องการ โดยใช้ปุ่มตัวเลข
- กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อทำการบันทึกชื่อและหมายเลข หลังจากการบันทึก โทรศัพท์จะแสดงข้อมูลรายชื่อ หรือชื่อที่ทำการบันทึกไว้ใหม่

8. เพื่อ	กด
ใช้รายการข้อมูล	คำสั่ง ทางเลือก (Options)
กลับสู่หน้าจอปกติ	ปุ่ม  / 0

รายชื่อ

การบันทึกหมายเลขโดยใช้เมนูรายชื่อ

(Storing a Number Using the Phonebook Menu)

- ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**
- เลื่อนไปยังรายการ **ข้อมูลใหม่ (New Entry)** โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
- เลือกสัญลักษณ์เพื่อระบุประเภทของหมายเลขที่ต้องการบันทึก หมายเลข: สัญลักษณ์อีเมล () จะปรากฏในขั้นตอนนี้ เพื่อให้คุณบันทึกอีเมลแอดเดรสแทนที่หมายเลขโทรศัพท์
- ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปจากขั้นตอนที่ 4 ในหน้า 36 เพื่อบันทึกหมายเลข

การใช้รายการข้อมูลในรายชื่อ

(Using Phonebook Entry Options)

ในขณะที่เข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกสำหรับข้อมูลนั้น

เพื่อ	กดปุ่ม
เลือกรายการที่แสดงอยู่ในแถบเน้น	คำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
แสดงทางเลือกที่แตกต่างกัน	 หรือ  จนกว่าทางเลือกที่ต้องการจะแสดง

รายชื่อ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

จัดวางข้อมูล (Paste): รายการนี้ใช้เพื่อให้คุณสามารถนำหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์มาใช้ในการโทรออกแบบธรรมดา ใช้รายการนี้เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ทำงานเดียวกัน แต่เลขต่อหลายหมายเลข

ใช้ปุ่ม  เพื่อแก้ไขหมายเลขตามต้องการ โปรดดูหน้า 24 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อคุณพร้อมโทรออก กดปุ่ม 

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขข้อมูลในชื่อและหมายเลขที่เลือกไว้

ลบข้อมูล (Erase): ใช้รายการนี้เพื่อลบหมายเลขรายชื่อ หรือชื่อที่บันทึกอยู่ในรายชื่อ โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบหมายเลขนั้นๆ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)**

คัดลอกข้อมูล (Copy): ใช้รายการนี้เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ไปยังตำแหน่งอื่น ใช้รายการนี้เพื่อบันทึกหมายเลขที่คล้ายกันที่มีอยู่ในหน่วยความจำ เมื่อคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไขและบันทึกลงในรายชื่อได้

กลุ่มผู้โทร (Caller Group): ให้คุณจัดข้อมูลในรายชื่อลงสู่กลุ่มผู้โทรได้ถึง 10 กลุ่ม เพื่อดังค่าโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนในรูปแบบเฉพาะ เมื่อบุคคลในกลุ่มโทรเข้ามา เลือก 1 กลุ่ม จาก 10 กลุ่ม

ในการลบข้อมูลออกจากกลุ่ม เลือกรายการ **ไม่มีกลุ่ม (No Group)** รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลุ่มผู้โทร โปรดดูหน้า 41

เพิ่มข้อมูล (Add Entry): ให้คุณเพิ่มหมายเลขใหม่ลงในประเภทที่ต่างกัน (โทรศัพท์เคลื่อนที่, ที่ทำงาน, ที่บ้านหรืออีเมล) ให้กับชื่อที่เลือกในปัจจุบัน ข้อมูลสมุดโทรศัพท์หรือชื่อสามารถบรรจุได้ถึง 4 หมายเลข โดย 1 หมายเลขต่อประเภท



รายชื่อ


การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in the Phonebook)

หลังจากการบันทึกหมายเลขต่างๆ ลงในรายชื่อแล้ว คุณสามารถค้นหาได้ 2 วิธี โดยค้นหาจากชื่อและค้นหาจากกลุ่มผู้โทร

การค้นหาหมายเลขจากชื่อ (Searching for a Number by Name)





1. ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **รายชื่อ (Name)**
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เมื่อคำสั่ง **ค้นหา (Search)** ปรากฏ คุณจะถูกขอให้ป้อนชื่อ
3. ป้อนอักขรแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา
รายชื่อจะเรียงกันอยู่โดยเริ่มจากชื่อแรกที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้ ข้อมูลนี้จะอยู่ในแถบ


4. เพื่อ...	กดปุ่ม...
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม  หรือ  จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ
ค้นหาชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษรอื่น	ปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ


5. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 37

การค้นหาหมายเลขในกลุ่มผู้โทร

(Searching a Number by Caller Group)







1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ ค้นหา (Group Search) โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) คุณจะถูกลำดับรายชื่อกลุ่ม
3. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อกลุ่มที่คุณต้องการค้นหา ชื่อกลุ่มผู้โทรจะถูกเรียงกัน โดยเริ่มจากชื่อกลุ่มที่ตรงกับข้อมูลที่คุณป้อนไว้ กลุ่มที่จะแสดงอยู่ในแถบ
4. เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง แสดง (View) ข้อมูลรายชื่อในกลุ่มผู้โทรที่เลือกจะถูกเรียงลำดับไว้

5. เพื่อ...	กดปุ่ม...
แสดงชื่อของข้อมูลที่อยู่ในแถบ	ปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
เลือกข้อมูลอื่น	ปุ่ม  หรือ  จนกว่าข้อมูลที่ต้องการปรากฏ

6. เมื่อคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น หรือกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เพื่อเข้าสู่รายการข้อมูลรายชื่อ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูหน้า 37

การแก้ไขกลุ่มผู้โทร





(Editing a Caller Group)

1. ในขณะหน้าจอปกติปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ แก้ไขกลุ่ม (Group Edit) โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. ป้อนอักขรตัวแรกของกลุ่มที่ต้องการหรือเลื่อนผ่านรายการกลุ่มโดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
4. เมื่อกลุ่มที่ต้องการแสดงอยู่ในแถบเน้น กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)
5. เลือกแต่ละรายการและเปลี่ยนการตั้งค่าตามต้องการ มีรายการดังต่อไปนี้:
 - เสียงเรียกเข้า (Call ring tone): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
 - เสียง SMS (SMS tone): ให้คุณเลือกเสียงเรียกเข้าที่ใช้เมื่อคุณได้รับข้อความจากบุคคลในกลุ่ม
 - กราฟฟิค (Graphic): ให้คุณเลือกสัญลักษณ์กราฟฟิคที่ใช้แสดงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าจากบุคคลในกลุ่ม
 - ชื่อกลุ่ม (Group Name): ให้คุณกำหนดชื่อให้กับกลุ่มสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการป้อนตัวอักษรโปรดดูหน้า 44
6. เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเสร็จแล้ว กดปุ่ม  หรือปุ่ม /0



การโทรออกอย่างรวดเร็ว (Speed-Dialling)

เมื่อคุณได้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน SIM card แล้ว คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลโทรออกอย่างรวดเร็วได้ถึง 8 หมายเลข และโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นได้ง่ายดายทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้นๆ

การตั้งค่าข้อมูลหมายเลขโทรออกอย่างรวดเร็ว (Setting Up Speed-Dial Entries)

1. ในขณะที่อยู่ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปยังรายการ โทรด่วน (Speed Dial) โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
3. เลือกหมายเลขจากปุ่ม  ถึง  ที่คุณต้องการ กำหนดให้เป็นหมายเลขโทรออกอย่างรวดเร็วและกดปุ่ม ตกลง (OK)

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มนั้นแล้ว ปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** จะแสดงแทนปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6

4. เลือกข้อมูลรายชื่อที่ต้องการจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
5. เลือกหมายเลขที่ต้องการหากข้อมูลมีมากกว่า 1 หมายเลข โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
6. เมื่อคุณกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มที่ต้องการแล้ว จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:
 - **เปลี่ยนข้อมูล (Change):** ให้คุณกำหนดหมายเลขที่แตกต่างกับปุ่มนั้น
 - **ลบข้อมูล (Erase):** ให้คุณลบการตั้งค่า ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดกำหนดไว้ในปุ่มนั้น

- **ลบข้อมูลทั้งหมด (Erase All):** ให้คุณลบการตั้งค่าให้กับปุ่มทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขใดถูกกำหนดลงในปุ่มทั้งหมด
- **หมายเลข (Number):** ให้คุณแสดงหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มนั้น

7. เมื่อคุณตั้งค่ารายการโทรออกอย่างรวดเร็วเสร็จแล้ว กดปุ่ม  หรือปุ่ม /0


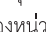
การโทรออกอย่างรวดเร็วจากรายชื่อ (Speed-Dialling from the Phonebook)

ในการโทรออกอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มตำแหน่งที่  ถึง  กดปุ่มเลขนั้นค้างไว้

หมายเหตุ: ตำแหน่งหน่วยความจำที่ 1 ได้ถูกสำรองไว้เพื่อหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง

การตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ (Checking the Memory Status)

คุณสามารถตรวจจำนวนชื่อและหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์ หรือหน่วยความจำที่เหลือ


1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)
2. เลื่อนไปที่รายการ สถานะความจำ (Memory Status)
3. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเรียกดูจำนวนข้อมูลที่มี และจำนวนที่เหลือของหน่วยความจำ SIM card และโทรศัพท์

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

ในการใช้โทรศัพท์คุณอาจจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อใช้ในการบันทึกชื่อลงในรายชื่อ สร้างคำต้อนรับ หรือกำหนดนัดหมายลงในปฏิทิน คุณสามารถป้อนตัวอักษรโดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณมีวิธีป้อนตัวอักษรดังต่อไปนี้

- T9

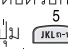ในโหมดการใช้งานนี้ ให้คุณป้อนคำภาษาอังกฤษด้วยการกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อตัวอักษร แต่ละปุ่มจะแสดงอักษรมากกว่า 1 ตัว - เมื่อคุณกดปุ่ม  ครั้งหนึ่ง อาจเป็น J, K หรือ L ในโหมด T9 จะเทียบปุ่มที่กดเข้ากับข้อมูลภาษา เพื่อหาคำที่ถูกต้อง การใช้งาน T9 ทำให้จำนวนการกดปุ่มป้อนตัวอักษร โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็กน้อยลงเมื่อเทียบกับการป้อนตัวอักษรทีละตัว

- โหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/ตัวพิมพ์เล็ก

ในการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัวตามความต้องการ ด้วยการกดปุ่มที่กำหนดไปทีละครั้ง สองครั้ง หรือสามครั้ง จนกว่าตัวอักษรที่ต้องการจะปรากฏ

- โหมดสัญลักษณ์

โหมดนี้ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และสัญลักษณ์พิเศษ


- โหมดตัวเลข

ในระบบการใช้งานนี้ให้คุณป้อนตัวเลข

การป้อนตัวอักษร

การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the Text Input Mode)



เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอที่พร้อมจะให้คุณป้อนตัวอักษร คุณจะเห็นเครื่องหมายแสดงโหมดการป้อนตัวอักษรบนหน้าจอ

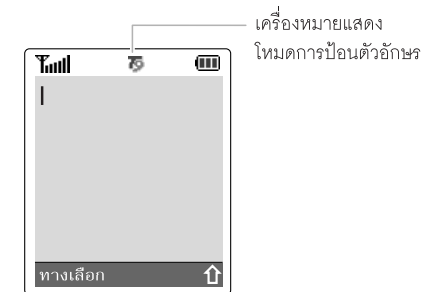

ในการเลือก...	กดปุ่มคำสั่ง  จนกว่า...
โหมด T9	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 46
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47
อักษรตัวพิมพ์เล็ก	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 47
โหมดตัวเลข	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 49
โหมดสัญลักษณ์	 ปรากฏขึ้น โปรดดูหน้า 49

การใช้โหมด T9 (Using the T9 Mode)

ในโหมด T9 จะเป็นการคาดเดาตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการจะป้อนได้อย่างง่ายด้วยจำนวนการกดปุ่มที่น้อยกว่า ในขณะที่คุณกดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรเครื่องจะคำนวณว่าคุณต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปจากพจนานุกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง

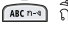
1. เมื่อคุณอยู่ในการใช้งาน T9 คุณสามารถเริ่มเขียนคำต่างๆ ได้ด้วยปุ่ม  ถึง  กดปุ่มที่ต้องการเพียงปุ่มละครั้งเพื่อแทนตัวอักษร 1 ตัว



ตัวอย่าง: ต้องการคำว่า **สวัสดิ์** ในโหมด T9 เพียงกดปุ่ม


 ,  ,  ,  ,  และ 



คำที่คุณพิมพ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะเปลี่ยนไปในการกดแต่ละครั้งของคุณ

2. พิมพ์ให้จบข้อความก่อนที่จะมีการแก้ไขตัวอักษรใดๆ
3. ในกรณีที่คำที่พิมพ์ถูกต้องแล้ว คุณสามารถพิมพ์คำต่อไปได้ทันที

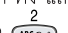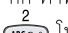หากคำยังไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม  หรือ  ซ้ำๆ กันเพื่อเลือกคำอื่นที่ต้องการ

ตัวอย่าง: คำว่า **คง** และ **กก** คำทั้งคู่นี้ใช้วิธีการป้อนตัวอักษรเหมือนกัน คือ  ,  โทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดก่อน

4. เมื่อพิมพ์ครบเป็นคำแล้วให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 
- ในการพิมพ์คำที่ไม่มีในโหมด T9 ให้เปลี่ยนการใช้งานการป้อนตัวอักษรไปยังโหมดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่/อักษรตัวพิมพ์เล็ก

- คุณสามารถเลื่อนตัวกะพริบโดยใช้ปุ่ม  และ  เพื่อลบตัวอักษรให้กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมด

การใช้โหมดอักษรไทย

ใช้ปุ่ม  ถึง  ในการป้อนตัวอักษร

1. กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการ:
 - กดครั้งเดียว สำหรับอักษรตัวแรก
 - กดสองครั้ง สำหรับอักษรตัวที่สอง
 - กดต่อไป เพื่ออักษรที่ต้องการ




2. เลือกอักษรตัวอื่นในลักษณะเดียวกัน

หมายเหตุ: ตัวบอตำแหน่งจะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันซ้ำหรืออักษรที่แตกต่างโดยใช้ปุ่มเดิม ควรรอให้ตัวบอตำแหน่งเลื่อนไปทางขวาโดยอัตโนมัติก่อน แล้วจึงเลือกอักษรตัวต่อไป

การป้อนตัวอักษร

โปรดดูตารางแสดงตัวอักษรด้านล่างนี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่มีในการใช้งานในแต่ละปุ่ม


ปุ่ม	ตัวอักษรที่แสดง
1	. , - () % ! 1
2	ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง 2
3	จ ฉ ช ซ ฌ ญ 3
4	ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต 4
5	ถ ท ธ น 5
6	บ ป ผ ฝ พ ฟ 6
7	ภ ม ย ร ฤ ล ฦ 7
8	ว ศ ษ ษ 8
9	ห พ อ ฮ 9
0	ั ิ ี ื ุ ๐ 0
*	ะ ำ ำ เ แ โ ใ ๑
#	เ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ B

- ในการเว้นวรรค กดปุ่ม 
- คุณสามารถเลื่อนตัวออกตำแหน่งได้โดยใช้ปุ่ม < และ >
ในการลบตัวอักษร กดปุ่ม  และกดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อลบหน้าจอ

การป้อนตัวอักษร

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using the Symbol Mode)

โหมดสัญลักษณ์ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ ลงในข้อความอักษร

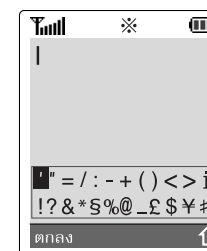

เมนูบนโทรศัพท์ (Options During a Call)


โทรศัพท์ของคุณมีรายการต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ขณะใช้สาย

การพักสาย (Putting a Call on Hold)

คุณสามารถพักสายที่กำลังสนทนาอยู่เมื่อใดก็ได้ตามที่คุณต้องการ และสามารถโทรออกอีกสายหนึ่งขณะใช้สายอยู่ได้ ถ้าหากเครือข่ายคุณให้บริการนี้ ระหว่าง 2 สาย ซึ่งหนึ่งสายจะใช้สนทนาอยู่ และอีกสายถูกพักอยู่ และคุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้

เพื่อทำการพักสาย กดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)** คุณสามารถใช้สายได้อีกครั้ง โดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลิกพักสาย (Unhold)**

เพื่อโทรออกอีกสายในขณะที่ใช้สายอยู่ ปฏิบัติดังนี้

1. กดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ หรือค้นหาในรายชื่อ
2. กดปุ่ม  เพื่อโทรออก โดยสายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

อีกวิธีหนึ่ง อาจทำได้ดังนี้

1. พักสายที่กำลังสนทนาอยู่ โดยการกดปุ่มคำสั่ง **พักสาย (Hold)**
2. โทรออกไปยังสายที่สองโดยวิธีปกติ

เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย เพียงกดปุ่มคำสั่ง **สลับ (Swap)**

สายที่กำลังสนทนาอยู่จะถูกพักสาย และสายที่พักระหว่างสนทนาได้อีกครั้ง

เมื่อคุณสิ้นสุดการสนทนา วางสายแต่ละสายโดยการกดปุ่ม /0


เมนูบนโทรศัพท์

การปิดไมโครโฟน (Switching the Microphone Off (Mute))

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนได้ชั่วคราว เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

ตัวอย่าง: ถ้าหากคุณอยากพูดบางอย่างกับอีกคนในห้อง แต่คุณไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในสายได้ยินเสียงคุณ

เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **ปิดเสียง (Mute)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** คู่สนทนาจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ

เพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน ทำดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ถ้าจำเป็นกดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **เปิดเสียง (Unmute)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** คู่สนทนาจะได้ยินเสียงของคุณอีกครั้ง


การปิดเสียง/การส่งเสียง ปุ่มโทรศัพท์ (Muting/Sending Key Tones)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปุ่มโทรศัพท์ ถ้าหากรายการ **ปิดเสียงปุ่ม (Mute Keys)** ถูกเลือกไว้ โทรศัพท์ของคุณจะไม่มีเสียงขณะกดปุ่ม และคุณไม่ต้องร่ำค่ากับเสียงปุ่มขณะใช้สาย

หมายเหตุ: เพื่อติดต่อสื่อสารกับเครื่องรับโทรศัพท์ หรือโทรศัพท์ระบบคอมพิวเตอร์ คุณต้องเลือกรายการ **เปิดเสียงปุ่ม (Send Keys)**


การค้นหาหมายเลขในรายชื่อ (Searching for a Number in the Phonebook)

คุณสามารถค้นหาหมายเลขในรายชื่อได้ขณะใช้สายอยู่

1. กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการ **รายชื่อ (Phonebook)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
รายการในรายชื่อ จะแสดงตามลำดับ
4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการค้นหา
หากชื่อในรายชื่อที่ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่คุณต้องการค้นหาจะปรากฏ โดยมีแถบด้วย
5. เพื่อเรียกดูรายละเอียดของชื่อนั้นๆ กดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)**

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการรายชื่อ โปรดดูหน้า 35

การใช้บริการข้อความ (Using the SMS Service)



ถ้าหากคุณได้รับข้อความ SMS (Short Message Service) ขณะใช้สายอยู่ สัญลักษณ์ข้อความ () จะกะพริบนหน้าจอโทรศัพท์ รายการ **SMS Service** ให้คุณสามารถใช้รายการนี้ได้

เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SMS โปรดดูหน้า 62

การรับสายเรียกซ้อน (Answering a Second Call)

คุณสามารถรับสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่ ถ้าหากเครือข่ายคุณมีบริการนี้ และคุณได้ตั้งค่ารายการเมนู **การรับสายซ้อน (Call Waiting)** (เมนู 6.3) ไว้ที่ **ทำรายการ (Activate)** (โปรดดูหน้า 103) โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีสายเรียกซ้อน โดยเสียงเตือนเพื่อรับสายเรียกซ้อน

ขณะคุณสนทนาอีกสายหนึ่งอยู่ ปฏิบัติดังนี้:

1. กดปุ่ม  เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา สายแรกจะถูกพักโดยอัตโนมัติ
2. ถ้าหากคุณต้องการสลับระหว่าง 2 สาย กดปุ่มคำสั่ง **สลับสาย (Swap)**
ถ้าหากคุณต้องการวางสายที่พักอยู่ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** และเลือกรายการ **วางสายที่พักสาย (End held Call)**
3. เพื่อวางสายที่สนทนาอยู่ กดปุ่ม /0

การประชุมทางโทรศัพท์ (Making a Multiparty Call)

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นบริการของเครือข่ายที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาได้มากถึง 6 คน ด้วยกัน เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ




วิธีการ (Setting up the Multiparty Call)

1. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนแรกโดยวิธีปกติ
2. โทรออกไปยังผู้เข้าร่วมคนที่สองโดยวิธีปกติ สายแรกจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ
3. เพื่อทำการสนทนาร่วมกัน กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ร่วมกัน (Join)
4. เพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมคนใหม่ โทรออกโดยวิธีปกติ และกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ร่วมกัน (Join)

คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมที่โทรเข้ามาได้ โดยการรับสายแล้วกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) ตามด้วยรายการ ร่วมกัน (Join) ทำซ้ำตามความต้องการ

การสนทนาแบบส่วนตัวกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง

(Having a Private Conversation With One Participant)





1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ เลือกแค่หนึ่ง (Select one)
รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 

3. เลือกรายการ ส่วนตัว (Private)

คุณสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมได้อย่างส่วนตัว ขณะที่ผู้เข้าร่วมผู้อื่นสนทนากันเองต่อไป

4. การกลับเข้าสู่การประชุม กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือกรายการ ร่วมกัน (Join)
ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถได้ยินต่อกัน

การวางสายผู้เข้าร่วม (Dropping One Participant)


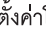
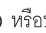


1. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และ เลือกรายการ เลือกแค่หนึ่ง (Select one)
รายชื่อผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าจอ
2. เลือกผู้เข้าร่วมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม 
ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
3. เลือกรายการ ยกเลิก (Remove)
โทรศัพท์จะวางสายกับผู้เข้าร่วมท่านนั้น แต่คุณยังสามารถสนทนากับผู้เข้าร่วมผู้อื่น
4. วางสายการประชุมได้โดยการปิดฝาโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม /⓪

การใช้เมนู (Using the Menus)





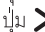
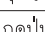
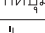


โทรศัพท์จะเสนอการทำงานที่หลากหลายให้คุณปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ได้ตามที่คุณต้องการ การทำงานเหล่านี้จะถูกจัดอยู่ในเมนู และเมนูย่อย

เมนูและเมนูย่อยสามารถใช้ได้โดยการเลือกใช้ปุ่มคำสั่งหรือหมายเลขทางลัด


การใช้งานเมนูโดยการเลื่อนปุ่มคำสั่ง (Accessing Menu Functions by Scrolling)

1. ในหน้าจอปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่การใช้เมนู
2. เลือกเมนูหลักที่ต้องการโดยการกดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** หรือปุ่ม  เพื่อเข้าสู่เมนู
3. หากในเมนูมีเมนูย่อยอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น ภาษา (Language) คุณสามารถใช้งานได้โดยการกดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังรายการและกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

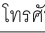หากเมนูที่คุณเลือกมีทางเลือกต่อไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม


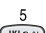
4. เพื่อไปยังเมนูต่างๆ	กดปุ่ม  หรือ  หรือ ใช้ปุ่ม  หรือ  ทางด้านซ้ายของโทรศัพท์
ยืนยันการตั้งค่าที่เลือก	ปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) หรือปุ่ม 
กลับสู่เมนูในระดับที่ผ่านมา	กดปุ่มคำสั่ง  หรือปุ่ม 
ออกจากเมนูโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ	ปุ่ม  / 

การใช้งานเมนูโดยใช้ทางลัด (Accessing Menu Functions by Using Shortcuts)

รายการเมนูแต่ละรายการจะถูกจัดระดับตามตัวเลข คุณสามารถใช้ตัวเลขทางลัด เพื่อเข้ารายการที่ต้องการได้โดยตรง ตัวเลขทางลัดจะปรากฏอยู่ทางมุมขวาด้านล่างถัดจากปุ่มคำสั่ง  บนหน้าจอเพียงกดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** และกดหมายเลขที่ต้องการ

หมายเหตุ: ตัวเลขสำหรับแต่ละรายการจะอยู่รายการเมนูหน้า 57 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหมายเลขเมนูในเครื่องโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับการให้บริการสนับสนุนจาก SIM card

ตัวอย่าง: การใช้รายการ ภาษา (Language)

1. กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)**
2. กดปุ่ม  สำหรับ การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)
3. กดปุ่ม  สำหรับ ภาษา (Language)

ภาษาต่างๆ ที่มีให้เลือกจะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

รายการเมนู (List of Menu Functions)

แผนผังดังต่อไปนี้จะแสดงโครงสร้างของเมนู ซึ่งจะแสดงถึง

- หมายเลขสำหรับแต่ละรายการ
- เลขหน้าที่คุณสามารถหาละเอียดของแต่ละรายการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ SIM AT card ที่มีบริการเสริมต่างๆ เมนู SIM AT (8) จะปรากฏเป็นอันดับแรก เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและการใช้งานของ SIM card

1. ข้อความ (Messages) โปรดดูหน้า 62

- 1.1 ข้อความเข้า
- 1.2 ข้อความออก
- 1.3 เขียนข้อความ
- 1.4 รูปแบบข้อความ
- 1.5 การตั้งค่า
 - 1.5.1 การตั้งค่า 1*
 - 1.5.2 การตั้งค่า 2*
 - 1.5.3 การตั้งค่า 3*
 - 1.5.4 แบบทั่วไป
- 1.6 รายการ EMS
 - 1.6.1 เสียงดนตรี EMS
 - 1.6.2 รูปภาพ EMS
 - 1.6.3 ภาพเคลื่อนไหว EMS
 - 1.6.4 ลบทั้งหมด
- 1.7 สถานะความจำ
 - 1.7.1 ความจำใน SIM
 - 1.7.2 ความจำในเครื่อง
 - 1.7.3 ความจำใน CB
 - 1.7.4 ลบทั้งหมด
- 1.8 ข้อความเสียง
 - 1.8.1 ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง
 - 1.8.2 หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง
- 1.9 การบอกตำแหน่งเครือข่าย
 - 1.9.1 บอกตำแหน่งเครือข่าย
 - 1.9.2 รับข้อมูล
 - 1.9.3 รายการรายชื่อ
 - 1.9.4 ภาษา

2. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) โปรดดูหน้า 73

- 2.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 2.2 เบอร์ที่รับสาย
- 2.3 เบอร์ที่โทรออก
- 2.4 ลบทั้งหมด
 - 2.4.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
 - 2.4.2 เบอร์ที่รับสาย
 - 2.4.3 เบอร์ที่โทรออก

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

2. บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records) (ต่อ)

- 2.5 แสดงเวลาที่ใช้สาย
 - 2.5.1 เวลาโทรล่าสุด
 - 2.5.2 เวลาโทรออกทั้งหมด
 - 2.5.3 เวลาโทรเข้าทั้งหมด
 - 2.5.4 ตั้งเวลาใหม่
- 2.6 แสดงค่าโทร*
 - 2.6.1 ค่าโทรล่าสุด
 - 2.6.2 ค่าโทรรวม
 - 2.6.3 ค่าโทรมากที่สุด
 - 2.6.4 ตั้งเครื่องนับใหม่
 - 2.6.5 ตั้งค่าโทรมากที่สุด
 - 2.6.6 ราคาต่อหน่วย

3. เสียง (Sound Settings) โปรดดูหน้า 76

- 3.1 เสียงเรียกเข้า
- 3.2 ระดับเสียงเรียกเข้า
- 3.3 ประเภทการเตือน
- 3.4 เสียงปุ่มกด
- 3.5 เสียงเตือนข้อความเข้า
 - 3.5.1 เสียง SMS
 - 3.5.2 เสียง SMS-CB
- 3.6 เสียงไฟลเดอร์
- 3.7 เสียงเปิด/ปิดเครื่อง
- 3.8 เสียงเตือนพิเศษ
 - 3.8.1 เสียงเตือนผิดพลาด
 - 3.8.2 เสียงเตือนนาฬิกา
 - 3.8.3 เสียงต่อสาย

4. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) โปรดดูหน้า 81

- 4.1 อินเทอร์เน็ตทำงาน
- 4.2 การตั้งค่าของฉัน
 - 4.2.1 วอลเพเปอร์
 - 4.2.2 แบบเมนู
- 4.3 ข้อความต้อนรับ
- 4.4 หมายเลขผู้ใช้
- 4.5 ภาษา

*จะปรากฏเมื่อ SIM card ของคุณมีบริการนี้

4. การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings) (ต่อ)

- 4.6 ระบบป้องกัน
 - 4.6.1 การตรวจสอบรหัส PIN
 - 4.6.2 เปลี่ยนรหัส PIN
 - 4.6.3 ล็อคโทรศัพท์
 - 4.6.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน
 - 4.6.5 ล็อค SIM
 - 4.6.6 โหมด FDN*
 - 4.6.7 เปลี่ยนรหัส PIN2*
- 4.7 การตั้งค่าจอภาพ
 - 4.7.1 ความสว่างหน้าจอ
 - 4.7.2 ไฟแสดงหน้าจอ
 - 4.7.3 ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ
 - 4.7.4 ไฟสัญญาณ
 - 4.7.5 กราฟฟิคโลโก้
- 4.8 การตั้งค่าแบบพิเศษ
 - 4.8.1 โทรเข้าอัตโนมัติ
 - 4.8.2 เปิดฝารับสายอัตโนมัติ
 - 4.8.3 รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม
- 4.9 ทางลัด
- 4.10 การตั้งค่าใหม่

5. สมุดบันทึก (Organiser) โปรดดูหน้า 91

- 5.1 ปฏิทิน
- 5.2 รายการสิ่งที่ต้องทำ
- 5.3 เวลาและวันที่
 - 5.3.1 ตั้งเวลา
 - 5.3.2 ตั้งวันที่
 - 5.3.3 เวลาโลก
 - 5.3.4 รูปแบบ
- 5.4 การตั้งเวลาเตือน
- 5.5 เครื่องคิดเลข
- 5.6 แลกเปลี่ยนสกุลเงิน

6. บริการเครือข่าย (Network Services) โปรดดูหน้า 100

- 6.1 การโอนสาย
 - 6.1.1 โอนทุกสาย
 - 6.1.2 โอนกรณีสายไม่ว่าง
 - 6.1.3 โอนกรณีไม่รับสาย
 - 6.1.4 โอนกรณีติดต่อไม่ได้
 - 6.1.5 ยกเลิกทั้งหมด

6. บริการเครือข่าย (Network Services) (ต่อ)

- 6.2 ระวังการโทร
 - 6.2.1 ทุกสายที่โทรออก
 - 6.2.2 ระหว่างประเทศ
 - 6.2.3 ต่างประเทศกลับบ้าน
 - 6.2.4 ทุกสายที่โทรเข้า
 - 6.2.5 สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่
 - 6.2.6 ยกเลิกทั้งหมด
 - 6.2.7 เปลี่ยนรหัสรับการโทร
- 6.3 การรับสายซ้อน
 - 6.3.1 ศูนย์ข้อความเสียง
 - 6.3.2 ศูนย์ข้อมูล
 - 6.3.3 ยกเลิกทั้งหมด
- 6.4 การเลือกเครือข่าย
 - 6.4.1 อัตโนมัติ
 - 6.4.2 เลือกเอง
- 6.5 การแสดงหมายเลข
 - 6.5.1 ค่าตามมาตรฐาน
 - 6.5.2 ไม่แสดงหมายเลข
 - 6.5.3 แสดงหมายเลข
- 6.6 กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
 - 6.6.1 รายชื่อดัชนี
 - 6.6.2 การใช้อื่นๆ
 - 6.6.3 กลุ่มที่ตั้งไว้
 - 6.6.4 ไม่ทำรายการ*
- 6.7 การเลือกย่านความถี่

7. กล้องแสนสนุก (โปรดดูหน้า 109)

- 7.1 เกมส์
- 7.2 หัวสู่ระบบ WAP
- 7.3 ดาวน์โหลด
 - 7.3.1 เกมส์ & อื่นๆ
 - 7.3.2 เสียง
 - 7.3.3 รูปภาพ
 - 7.3.4 ตั้งค่า DNS

*จะปรากฏเมื่อใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

ข้อความ (Messages)

การใช้งานข้อความเป็นบริการเครือข่ายซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบ ข้อความนี้สามารถส่งเป็นโทรสาร, E-mail หรือเพจเจอร์ ถ้าหากเครือข่ายของคุณมีให้บริการ เพื่อส่งข้อความโดยโทรศัพท์ คุณต้องได้รับหมายเลขศูนย์บริการข้อความจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อสัญลักษณ์ข้อความ (✉) ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าคุณได้รับข้อความใหม่ และถ้าหากหน่วยความจำข้อความเต็ม ข้อความผิดพลาดจะแสดงบนหน้าจอ และคุณจะไม่สามารถรับข้อความใหม่ได้ ใช้รายการ **ลบข้อความ (Delete)** ในเมนูข้อความเข้า และข้อความออก เพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 1.1)

ข้อความเข้าใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้รับ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความเข้าจะแสดงพร้อมหมายเลขของผู้ส่งหรือชื่อ หากมีในรายชื่อของคุณ

1. เลือกข้อความจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** เพื่ออ่านข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม **↶** หรือปุ่ม **↷**

ในขณะที่ทำอ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความที่คุณได้รับหรือบันทึกไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ตอบกลับ (Reply): ให้คุณตอบกลับไปยังผู้ส่งโดยส่งข้อความอักษร คุณยังสามารถเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความได้ หากต้องการ

โทรกลับ (Call Back): ให้คุณโทรกลับไปหาผู้ส่งข้อความ

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): ให้คุณส่ง URL หรืออีเมล แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ออกจากข้อความอักษร ดังนั้นคุณจึงสามารถบันทึกแอดเดรสไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ

ย้าย (Move To Phone/SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังตำแหน่งหน่วยความจำอื่น จากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์หรือกลับกัน

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการสิ่งต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพจากข้อความลงในโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้เมื่อเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 66

ข้อความออก (Outbox) (เมนู 1.2)

ข้อความออกใช้เพื่อบันทึกข้อความที่คุณได้ส่งออกไปแล้วหรือกำลังจะส่ง

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ รายการข้อความจะแสดงพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับข้อความหรือชื่อ หากมีในรายชื่อของคุณ

1. เลือกข้อความจากรายการและกดปุ่มคำสั่ง **แสดง (View)** เพื่ออ่านข้อความ
2. ในการเลื่อนผ่านข้อความ กดปุ่ม **↶** หรือปุ่ม **↷**

ในขณะที่ทำอ่านข้อความ คุณสามารถเลือกทางเลือกต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

ลบ (Delete): ให้คุณลบข้อความที่ไม่ต้องการ

ข้อความ

ส่งข้อความ (Send): ให้คุณส่งข้อความที่คุณได้รับหรือบันทึกไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิธีการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

จัดเก็บหมายเลข (Cut Address): ให้คุณส่ง URL หรืออีเมล แอดเดรส หรือหมายเลขโทรศัพท์ออกจากข้อความอักษร ดังนั้นคุณจึงสามารถบันทึกแอดเดรสไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์ของคุณ

ย้าย (Move To Phone/SIM): ให้คุณย้ายข้อความไปยังตำแหน่งหน่วยความจำอื่น จากหน่วยความจำ SIM card ไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์หรือกลับกัน

เลือกเรื่อง (Select Objects): ให้คุณบันทึกรายการสื่อต่างๆ เช่น เสียงหรือรูปภาพจากข้อความลงในโทรศัพท์ คุณสามารถใช้วัตถุเหล่านี้เมื่อเขียนข้อความ รายละเอียดโปรดดูหน้า 66

เขียนข้อความ (Write New) (เมนู 1.3)

ด้วยรายการนี้คุณสามารถเขียนข้อความและส่งข้อความได้

หมายเหตุ: คุณสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้ถึง 918 ตัว หากคุณเพิ่มวัตถุลงในข้อความ จำนวนของตัวอักษรที่คุณสามารถป้อนจะลดลง

การสร้างข้อความปกติ

(Creating a Simple Text Message)

1. สร้างข้อความ

หมายเหตุ: เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 44

2. เมื่อคุณป้อนข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **ส่งข้อความ (Send):** ให้คุณส่งข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปหลังจากการส่ง

ข้อความ

- **บันทึกและส่งข้อความ (Save and Send):** ให้คุณบันทึกข้อความส่งข้อความไปยังปลายทางที่ต้องการ คุณสามารถอ่านข้อความในข้อความออก
- **บันทึกข้อความ (Save):** ให้คุณบันทึกข้อความเก็บไว้ส่งได้ในภายหลัง คุณสามารถอ่านข้อความในข้อความออก
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือก **แบบตัวอักษร (Text Formatting)** **เพิ่มเรื่อง (Add Objects)** **เพิ่มข้อความ (Add Templates)** **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ (Add Phonebook)** **เพิ่มเว็บไซต์ (Add Bookmark)** และ **ภาษา (Language)** โปรดดู "การสร้างข้อความโดยใช้ทางเลือก" ในหน้า 65

3. เลือกรายการ **ส่งข้อความ (Send)** หรือ **บันทึกและส่งข้อความ (Save and Send)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

หากคุณต้องการบันทึกข้อความเท่านั้น เลือกรายการ **บันทึกข้อความ (Save)** หลังจากการบันทึกข้อความ โทรศัพท์จะกลับสู่เมนู **ข้อความ (Messages)**

4. ป้อนหมายเลขปลายทางและกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** ข้อความจะถูกส่งไป

การสร้างข้อความโดยใช้ทางเลือก

(Creating a Message using the Options)

1. สร้างข้อความ

2. กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options)



3. เลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้ตามต้องการ โดยใช้ปุ่ม หรือปุ่ม และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

- **แบบตัวอักษร (Text Formatting):** ให้คุณจัดรูปแบบของข้อความ สำหรับรายการ **ขนาด (Size)** มีขนาด ปกติ (Normal) ใหญ่ (Large) และ เล็ก (Small) ให้เลือก สำหรับรายการ **ขีดเส้นใต้ (Underline)** และ **ขีดเส้นกลางตัวหนังสือ (Strikethrough)** เลือกรายการ **เปิด (On)** หรือ **ปิด (Off)** โดยทั้งสองรายการใช้ร่วมกันได้

ข้อความ

- **เพิ่มเรื่อง (Add Objects):** ให้คุณเพิ่มเสียง เสียงเพลง พร้อมภาพหรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ เลือกประเภทของวัตถุที่ต้องการเพิ่มในแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกรายการต่างๆ ที่ตั้งมาจากโรงงานหรือเลือกรายการที่ได้รับจากแหล่งอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เครื่องอื่น
 - **เพิ่มข้อความ (Add Templates):** ให้คุณทำข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใช้กับข้อความ เลือกข้อความใดข้อความหนึ่งจาก 5 ข้อความ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าในรายการเมนู **ข้อความที่ตั้งไว้ (Templates)** (เมนู 1.4) รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 66
 - **เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ (Add Phonebook):** ให้คุณเพิ่มข้อมูลรายชื่อลงในข้อความ เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากรายชื่อ
 - **เพิ่มเว็บไซต์ (Add Bookmark):** ให้คุณเพิ่มแอตเต็ลของเว็บไซต์บนที่กไว้ในรายการเว็บไซต์ (เมนู 7.2.2) เลือกรายการใดรายการหนึ่งจากเว็บไซต์
 - **ภาษา (Language):** ให้คุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในโหมดการป้อนอักษร T9 เลือกภาษาที่ต้องการใช้
4. สร้างข้อความให้สมบูรณ์และส่งหรือบันทึก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้า 64

รูปแบบข้อความ (Templates) (เมนู 1.4)

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งข้อความไว้มากถึง 5 ข้อความ ที่คุณส่งบ่อยครั้ง เลื่อนผ่านรายการต่างๆ โดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เมื่อหมายเลขข้อความที่ต้องการปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

แก้ไขข้อมูล (Edit): เพื่อให้คุณเขียนข้อความใหม่ หรือแก้ไขข้อความที่เลือกมา

หมายเหตุ: ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษรลงในข้อความ โปรดดูหน้า 44

ข้อความ

ส่งข้อความ (Send Message): ให้คุณเรียกดูข้อความที่เลือกมา เมื่อคุณสร้างข้อความเสร็จแล้ว คุณสามารถส่ง บันทึกและส่ง หรือบันทึกข้อความเหล่านั้นได้ สำหรับรายละเอียดในการส่งข้อความ โปรดดูหน้า 64

ลบ (Delete): เพื่อลบข้อความที่เลือกมา คุณจะถูกลบเพื่อยืนยันการลบ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)**

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 1.5)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถตั้งข้อมูลมาตรฐานสำหรับรายการข้อความ (SMS) กลุ่มที่ตั้งคือ การตั้งค่าต่างๆ ที่ใช้ส่งข้อความ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับความจุของ SIM Card

ตั้งค่า x (Setting x) (x แทนค่าการตั้งค่ากลุ่ม): ทุกกลุ่มจะมีเมนูย่อยของตัวเอง

หมายเลขศูนย์บริการ (Service Center): ให้คุณสามารถบันทึกหรือเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความที่ต้องการ เมื่อทำการส่งข้อความ คุณต้องได้รับหมายเลขโทรศัพท์จากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ค่าผู้รับพื้นฐาน (Default Destination): ให้คุณบันทึกหมายเลขปลายทางมาตรฐาน หมายเลขจะปรากฏบนหน้าจอปลายทาง เมื่อคุณสร้างข้อความ

ชนิดข้อความ (Default Type): ให้คุณตั้งประเภทข้อความพื้นฐานข้อความ, แฟกซ์, อีเมล และ เพลจิง เครือข่ายสามารถเปลี่ยนข้อความเพื่อให้เป็นตามรูปแบบที่เลือกได้

เวลาการเก็บข้อความ (Default Validity): คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ข้อความจะถูกบันทึกในศูนย์ข้อความ ขณะทำการพยายามส่ง

ข้อความ

การตั้งชื่อ (Setting Name): เพื่อให้คุณตั้งชื่อให้กับกลุ่มการตั้งค่า

แบบทั่วไป (Common Setting): จะมีทางเลือกดังต่อไปนี้

ตอบกลับทางเดิม (Reply Path): เพื่อให้ผู้ที่รับข้อความของคุณ
ตอบข้อความผ่านศูนย์ข้อความของคุณ ถ้าหากเครือข่ายของคุณ
มีบริการนี้

รายงานการส่งข้อความ (Delivery Reports): เพื่อให้คุณใช้งาน
หรือยกเลิกการทำงานการรายงานผล ถ้าหากคุณใช้รายการนี้
เครือข่ายจะแจ้งว่าข้อความของคุณถูกส่งไปหรือไม่

การเลือกวิธีการส่ง (Bearer Selection): เพื่อให้คุณเลือกกระหว่าง
GSM และ GPRS

รายการ EMS (My Objectss) (เมนู 1.6)

หลังจากการบันทึกรายการจากข้อความที่ได้รับลงในหน่วยความจำ
โทรศัพท์ โดยใช้รายการเมนู **เลือกวัตถุ (Select Object)** (โปรด
ดูหน้า 63) แล้วคุณจะพบวัตถุเหล่านั้นในเมนูนี้

วัตถุต่างๆ มี 3 ประเภทดังนี้:

- เสียงดนตรี EMS (My EMS Melody)
- รูปภาพ EMS (My EMS Picture)
- ภาพเคลื่อนไหว EMS (My EMS Animation)

ในการลบวัตถุต่างๆในเมนูนี้ กดปุ่มคำสั่ง **ลบ (Delete)**

ข้อความ

คุณสามารถลบรายการทั้งหมดโดยใช้รายการ **ลบทั้งหมด (Delete All)** (เมนู 1.6.4)

เพื่อ	กด
เลือกประเภทที่จะลบ	ปุ่มคำสั่ง Mark
ยกเลิกการเลือก	ปุ่มคำสั่ง Unmark
ลบรายการต่างๆ ใน ประเภทที่เลือกไว้	ปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete)

หากคุณต้องการลบรายการมีเดียทั้งหมด เลือกรายการ **All Object**

สถานะความจำ (Memory Status) (เมนู 1.7)

รายการนี้แสดงจำนวนข้อความที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ SIM
card โทรศัพท์ และ CB

คุณสามารถลบข้อความทั้งหมดในแต่ละข้อความเข้าหรือออก โดย
ใช้รายการ **ลบทั้งหมด (Delete All)** (เมนู 1.7.4)

เพื่อ	กด
เลือกข้อความที่จะลบ	ปุ่มคำสั่ง Mark
ยกเลิกการเลือก	ปุ่มคำสั่ง Unmark
ลบรายการต่างๆ ใน ข้อความที่เลือกไว้	ปุ่มคำสั่ง ลบ (Delete)

หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมด เลือกรายการ **All Messages**

ข้อความ


ข้อความเสียง (Voice Mail) (เมนู 1.8)

ใช้เมนูนี้เพื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความอย่างรวดเร็ว ถ้าหากเครือข่ายมีบริการให้


มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ติดต่อศูนย์ข้อความเสียง (Connect to Voice Server):

ก่อนใช้รายการนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ข้อความจากผู้ให้บริการระบบ (ดูรายการเมนู 1.8.2) คุณจึงจะสามารถเลือกรายการนี้ได้ โดยเพียงกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อฟังข้อความของคุณ

คุณสามารถต่อเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม  ค้างไว้ ในขณะที่หน้าจอปกติ

หมายเลขศูนย์ข้อความเสียง (Voice Server Number): เพื่อให้คุณเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ข้อความเสียง หากจำเป็น

เพื่อ	กด
ป้อนหมายเลขศูนย์	ปุ่มตัวเลข
แก้ไขตัวเลข	ปุ่ม 
เลื่อนตัวบอกตำแหน่งไปทางซ้าย/ขวา โดยไม่ลบตัวเลข	ปุ่ม < หรือปุ่ม >

หมายเหตุ: ข้อความเสียงเป็นบริการเครือข่าย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม



ข้อความ

การบอกตำแหน่งเครือข่าย (Broadcast) (เมนู 1.9)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรในหัวข้อต่างๆ ได้ เช่น สภาพอากาศ หรือสภาพจราจร ข้อความจะปรากฏทันที เมื่อ:

- โทรศัพท์อยู่ในหน้าจอปกติ
- รายการ **รับข้อมูล (Receive)** ถูกตั้งไว้ที่ **ทำรายการ (Enable)**
- ช่องสัญญาณข้อความนั้นอยู่ในรายการช่องสัญญาณที่ใช้การอยู่

คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้:

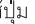บอกตำแหน่งเครือข่าย (Read): ให้คุณเรียกดูข้อความชั่วคราว (Volatile) แสดงข้อความจากเครือข่ายที่ได้รับไม่ครบถ้วนในขณะที่ปิดเครื่อง เลื่อนผ่านข้อความโดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  ในขณะที่อ่านข้อความ กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก (Save)** เพื่อบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความตลอดเวลา (Archive) เพื่อเรียกดูในภายหลัง

รับข้อมูล (Receive): เพื่อให้คุณตั้ง **ทำรายการ (Enable)** หรือ **ไม่ทำรายการ (Disable)** ข้อความที่ถ่ายทอดมา

รายการชื่อช่อง (Channel List): เป็นรายการช่องสัญญาณที่มีเพื่อให้คุณเลือกช่องที่จะถ่ายทอดข้อความ คุณสามารถใช้รายการดังต่อไปนี้

เลือกช่อง (Select): ใช้เพื่อเลือก หรือยกเลิกช่องสัญญาณในรายการโดยการใส่เครื่องหมายถูก ซึ่งจะปรากฏหน้าช่องสัญญาณที่เลือก

เพิ่มช่อง (Add Channel): ใช้เพื่อแสดง ID และหัวข้อของช่องสัญญาณใหม่

ลบ (Delete): ใช้เพื่อลบช่องสัญญาณออกจากรายการ

แก้ไขข้อมูล (Edit): ใช้เพื่อเปลี่ยน ID และหัวข้อของช่องสัญญาณ

ข้อความ


ภาษา (Language): เพื่อให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการ สำหรับ
การแสดงความถ่ายทอดบนหน้าจอ

กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

บันทึกข้อมูลการใช้ (Call Records)

ด้วยเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูการใช้โทรศัพท์ได้ดังนี้ :

- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- เบอร์ที่รับสาย
- เบอร์ที่โทรออก

หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าสู่เบอร์โทรทั้ง 3 ชนิด โดยกดปุ่ม 
ในขณะหน้าจอปกติ

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed Calls) (เมนู 2.1)

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่ไม่ได้รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา
โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- แกะไขหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามี และโทรออกหรือบันทึกลงในรายชื่อได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

เบอร์ที่รับสาย (Received Calls) (เมนู 2.2)

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่รับสาย

หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรเข้ามา
โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- แกะไขหมายเลขโทรศัพท์ ถ้ามี และโทรออกหรือบันทึกลงในรายชื่อได้
- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้

เบอร์ที่โทรออก (Dialled Calls) (เมนู 2.3)

คุณสามารถเรียกดู 20 หมายเลขสุดท้ายที่โทรออกได้
หมายเลขและชื่อจะปรากฏ ถ้ามี พร้อมกับวันและเวลาที่โทรออก
โดยการกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)** คุณสามารถ:

- ลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการได้
- แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ และบันทึกลงในรายชื่อได้

ลบทั้งหมด (Delete All) (เมนู 2.4)

คุณสามารถลบบันทึกข้อมูลการใช้ในแต่ละประเภทได้; เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่รับสาย และเบอร์ที่โทรออก

แสดงเวลาที่ใช้สาย (Call Time) (เมนู 2.5)

รายการนี้จะแสดงระยะเวลาที่โทรออก และระยะเวลาที่รับสาย
เวลาที่แสดงจะมีดังนี้:

เวลาโทรล่าสุด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายครั้งล่าสุด
เวลาโทรออกทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการใช้สายโทรออก
ตั้งแต่ตั้งจับเวลาใหม่
เวลาโทรเข้าทั้งหมด : ระยะเวลาทั้งหมดของการที่โทรเข้ามา
ตั้งแต่จับเวลาใหม่
ตั้งเวลาใหม่ : เพื่อตั้งจับเวลาใหม่ คุณต้องป้อนรหัสผ่านโทรศัพท์
ก่อน (โปรดดูหน้า 123) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

หมายเหตุ: เวลาจริงที่ได้รับในใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการระบบของ
คุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่าย งวด
การเก็บค่าบริการและอื่นๆ

แสดงค่าโทร (Call Cost)* (เมนู 2.6)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถเรียกดูค่าโทรต่างๆ

ค่าโทรต่างๆ จะมีดังนี้:

ค่าโทรล่าสุด : ค่าโทรของการใช้สายครั้งล่าสุด

ค่าโทรรวม : ค่าโทรรวมทั้งหมดตั้งแต่การตั้งเครื่องนับใหม่ และ
ถ้าหากค่าโทรรวมนั้นเกินค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งไว้ในรายการ **ตั้งค่าโทร
มากที่สุด (Set Max Cost)** คุณจะไม่สามารถโทรออกจนกว่าจะตั้ง
เครื่องนับใหม่

ค่าโทรมากที่สุด : ค่าโทรมากที่สุดที่ตั้งในรายการ **ตั้งค่าโทรมากที่สุด
(Set Max Cost)** (โปรดดูด้านล่าง)

ตั้งเครื่องนับใหม่ : รายการเพื่อตั้งเครื่องนับใหม่ คุณต้องป้อนรหัส
PIN2 (โปรดดูหน้า 125) และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ตั้งค่าโทรมากที่สุด : รายการเพื่อป้อนค่าโทรมากที่สุดสำหรับการใช้
โทรออก

ราคาต่อหน่วย : รายการเพื่อตั้งราคาต่อหน่วย ซึ่งจะใช้เพื่อ
คำนวณค่าโทรของคุณ

*รายการจะแสดงในกรณีที่มี SIM card ใช้งานรายการได้

เสียง (Sound Settings)

คุณสามารถใช้รายการเมนูการตั้งเสียง (Sound Settings) เพื่อการตั้งค่าต่างๆ อย่าง เช่น:

- เสียงเพลง ระดับเสียงเรียกเข้าและประเภท
- เสียงเตือนเมื่อคุณกดปุ่ม เมื่อคุณกดปุ่มผิดพลาดหรือเมื่อรับข้อความ

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดไม่ใช้เสียง (โปรดดูหน้า 30) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเสียงได้

เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) (เมนู 3.1)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงเพลงเรียกเข้าตามต้องการ

คุณสามารถเลือกกระหว่างเสียงเพลงที่ต่างกันไปทุกครั้งที่คุณเลือกเสียงเพลง เพลงจะตั้งเป็นเวลา 2-3 วินาที หากคุณดาวน์โหลดเสียงเพลงมาจากอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS หรือรับข้อความเสียงเรียกเข้า คุณสามารถเรียกดูรายการได้จากเมนูนี้

ระดับเสียงเรียกเข้า (Ring Volume) (เมนู 3.2)

รายการนี้ให้คุณปรับระดับเสียงตั้งแต่ระดับ 1 ถึง 5

ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  หรือปุ่ม  และ  ด้านซ้ายของโทรศัพท์

เสียง

ประเภทการเตือน (Alert Type) (เมนู 3.3)

รายการนี้ให้คุณระบุประเภทการเตือน เมื่อมีสายเข้า มีรายการดังนี้:

ไฟเท่านั้น (Light only): ไฟหน้าจะสว่างขึ้น โทรศัพท์จะไม่มีเสียงหรือสั่น

เสียงดนตรี (Melody): โทรศัพท์จะดังเป็นเสียงเพลงหรือเสียงระฆังที่เลือกในเมนู เสียงเรียกเข้า (Ring Tone) (เมนู 3.1) โปรดดูหน้า 76

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่นแต่ไม่มีเสียงกริ่งเรียกเข้า

ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vibra+Melody): โทรศัพท์จะสั่นก่อน 3 ครั้ง แล้วสัญญาณเสียงเรียกเข้าจะดังขึ้น

เสียงปุ่มกด (Keypad Tone) (เมนู 3.4)

รายการนี้ให้คุณเลือกเสียงที่คุณต้องการ เมื่อคุณกดปุ่ม

คุณสามารถเลือกรายการได้ตั้งแต่ ปิด (OFF) เสียงคูล (Cool) เสียงเปียโน (Piano) เสียงโทน (Tone) และ เสียงเตือน (Beep)

ในการปิดเสียง เลือกรายการ ปิด (OFF)

เสียงเตือนข้อความเข้า (Message Tone) (เมนู 3.5)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความ

เสียง SMS (SMS Tone)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความ SMS

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความ SMS

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบนหน้าจอแสดงผลภายนอกจะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS โทน x (SMS Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความเข้า SMS คุณสามารถใช้เสียงเตือนข้อความ SMS ได้หลายเสียง

เสียง SMS-CB (SMS CB Tone)

รายการนี้ให้คุณเลือกวิธีที่โทรศัพท์แจ้งให้คุณทราบว่าได้รับข้อความการกระจายข้อมูล (CB)

มีรายการดังนี้:

ปิด (OFF): โทรศัพท์จะไม่ใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูล

ไฟเท่านั้น (Light Only): ไฟสัญญาณบนหน้าจอแสดงผลภายนอกจะกะพริบ

ระบบสั่น (Vibration): โทรศัพท์จะสั่น

เตือนหนึ่งครั้ง (Single Beep): โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน 1 ครั้ง

เสียง SMS-CB โทน x (SMS-CB Tone x): โทรศัพท์จะใช้เสียงเตือนข้อความการกระจายข้อมูลได้หลายเสียง

เสียงโฟลเดอร์ (Folder Tone) (เมนู 3.6)

รายการนี้ให้คุณเปิดหรือปิดเสียงที่โทรศัพท์ส่งออกมาในขณะที่คุณเปิดฝา

คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ **ปิด (Off)** **ฟิวเจอร์ (Future)** และ **คริสตัล (Crystal)** ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด (Off)**

เสียงเปิด/ปิดเครื่อง (Power On/Off) (เมนู 3.7)

รายการนี้ให้คุณเปิดหรือปิดเสียงที่โทรศัพท์ส่งออกมาในขณะที่เปิดหรือปิดเครื่อง

คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ **ปิด (Off)** **คลาสสิกโคโล (Classical)** และ **เชียร์ฟูล (Cheerful)** ในการปิดเสียง เลือกรายการ **ปิด (Off)**

เสียงเตือนพิเศษ (Extra Tones) (เมนู 3.8)

คุณสามารถใช้เสียงเตือนที่หลากหลายที่ใช้โดยโทรศัพท์

ในการสั่งงานให้เสียง	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง เปิด (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง ปิด (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ

เสียง

มีรายการดังนี้:

เสียงเตือนผิดพลาด (Error Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์เตือนเมื่อเวลาคุณทำรายการผิดพลาดหรือไม่

เสียงเตือนนาฬิกา (Minute Minder): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนทุกๆ นาที ในระหว่างการโทรออก เพื่อให้คุณทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโทรหรือไม่


เสียงต่อสาย (Connect Tone): ตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อบุคคลที่คุณโทรไปหารับสาย


การตั้งค่าโทรศัพท์ (Phone Settings)

รายการต่างๆ ของโทรศัพท์สามารถตั้งได้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณ รายการนี้จะอยู่ในเมนู **การตั้งค่าโทรศัพท์** (Phone Settings)

อินฟราเรดทำงาน (Infrared Activate) (เมนู 4.1)

การใช้งานนี้ให้คุณส่งหรือรับข้อมูลผ่านช่องสัญญาณอินฟราเรด ในการใช้การต่อเชื่อมอินฟราเรด คุณต้อง:

- ตั้งค่าและเปิดใช้งานช่องรับสัญญาณอินฟราเรดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เปิดใช้งานการใช้งานอินฟราเรดของโทรศัพท์ สัญลักษณ์อินฟราเรด () จะปรากฏบนแถบบนสุดของหน้าจอ
- วางช่องส่งสัญญาณอินฟราเรดของโทรศัพท์ให้ตรงกับช่องรับสัญญาณอินฟราเรดของคอมพิวเตอร์

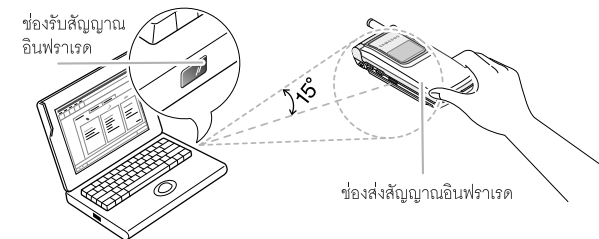

การเชื่อมต่อจะพร้อมเพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล

หากไม่มีการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์และช่องรับสัญญาณอุปกรณ์อินฟราเรดภายใน 30 วินาที ในการใช้งานนี้ การใช้งานจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ SGH-S200



การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าของฉัน (My Settings) (เมนู 4.2)

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังและรูปแบบของเมนูได้

วอลล์เปเปอร์ (Wallpaper)

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง ใช้แสดงในขณะหน้าจอปกติ ในการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลัง:

1. เลือกผ่านรายการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
คุณมีรูปภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายภาพ คุณยังสามารถเลือกพื้นหลังที่ว่างและรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรม EasyGPRS
2. กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เมื่อภาพที่ต้องการอยู่ในแถบเน้น ภาพที่เลือกจะปรากฏ
3. ข้อความจะถามหากพร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอ
4. ตอบตกลง เพื่อแสดงวันและเวลาบนวอลล์เปเปอร์ที่ได้เลือกไว้
ตอบไม่ตกลง หากต้องการแสดงเพียงแค่วอลล์เปเปอร์ในหน้าจอปกติ



แบบเมนู (Menu Style)

รายการนี้ให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงผลเมนู คุณสามารถเลือกกระหว่างแบบโฟลเดอร์ (Folder Style) และ แบบเพจ (Page Style)

การตั้งค่าโทรศัพท์

ข้อความต้อนรับ (Greeting Message) (เมนู 4.3)

รายการนี้ให้คุณสามารถตั้งข้อความต้อนรับที่จะแสดงบนหน้าจอขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณเลือกเมนูนี้ ข้อความที่ตั้งไว้จะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อ	กด
ลบข้อความที่มีอยู่	ปุ่ม  ค้างไว้จนกระทั่งข้อความหายไป
ป้อนข้อความใหม่	ปุ่มตัวอักษรต่างๆ ที่ต้องการ
เปลี่ยนการป้อนตัวอักษร	ปุ่มคำสั่ง 

เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมในการป้อนตัวอักษร โปรดดูหน้า 44

หมายเลขผู้ใช้ (Own Number) (เมนู 4.4)

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- ใส่ชื่อให้กับแต่ละหมายเลขของคุณที่อยู่ใน SIM Card
- แก้ไขชื่อและหมายเลข

รายการนี้เป็นเครื่องช่วยเตือนความจำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบหมายเลขของคุณเอง หากคุณต้องการ

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายการนี้จะไม่ผลกระทบกับหมายเลขจริงๆ ใน SIM Card ของคุณ

การตั้งค่าโทรศัพท์

ภาษา (Language) (เมนู 4.5)

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงได้เมื่อรายการภาษาถูกตั้งไว้ที่ **อัตโนมัติ (Automatic)** ภาษาจะถูกเลือกให้ใช้ตามภาษาที่ SIM card ใช้โดยอัตโนมัติ

ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 4.6)

รายการนี้ทำให้คุณสามารถกำหนดการใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

- บุคคลที่คุณต้องการ
- ประเภทของการโทรที่คุณต้องการ

รหัสต่างๆ จะถูกใช้เพื่อป้องกันรายการในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (โปรดดูหน้า 123-126 ประกอบด้วย)

การตรวจสอบรหัส PIN (PIN Check)

เมื่อตั้งรายการตรวจสอบรหัส PIN ไว้ คุณต้องป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์ บุคคลที่ไม่ทราบรหัส PIN จะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ก่อนการยกเลิกรายการตรวจสอบรหัส PIN คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ก่อน

ในการเปลี่ยนรหัส PIN โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)** (เมนู 4.6.2)

มีรายการดังต่อไปนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): โทรศัพท์จะติดต่อกับเครือข่ายโดยตรงเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

การตั้งค่าโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัส PIN (Change PIN)

การใช้งานนี้ให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN ปัจจุบันเป็นรหัสใหม่ได้ โดยที่รายการตรวจสอบรหัส PIN นั้นถูกตั้งไว้ที่ทำการ (enabled) ด้วย คุณต้องป้อนรหัส PIN ปัจจุบันก่อนคุณตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรอกรหัสซ้ำอีกครั้ง

ล็อคโทรศัพท์ (Phone Lock)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อคโทรศัพท์ไว้ คุณจะต้องกรอกรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)** (เมนู 4.6.4) ด้านล่าง

เมื่อคุณป้อนรหัสที่ถูกต้องแล้ว คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะปิดโทรศัพท์อีกครั้ง

มีรายการดังต่อไปนี้

ไม่ทำรายการ (Disable): เครื่องจะไม่ขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

ทำรายการ (Enable): คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่คุณจะตั้งรหัสใหม่

รหัสจากโรงงานจะตั้งไว้ที่ "00000000" เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรอกรหัสซ้ำอีกครั้ง

การตั้งค่าโทรศัพท์

ล็อก SIM (SIM Lock)

เมื่อคุณตั้งรายการล็อก SIM ไว้ โทรศัพท์จะใช้ได้กับ SIM ปัจจุบันเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัสล็อก SIM

เมื่อคุณป้อนรหัสล็อกแล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรรหัสซ้ำอีกครั้ง

เพื่อปลดล็อก SIM คุณต้องป้อนรหัสล็อก SIM

โหมด FDN (FDN Mode)

โหมดนี้จะขึ้นอยู่กับ SIM Card ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณกำหนดการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ตั้งไว้จำนวนหนึ่ง

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขใดก็ได้

ทำรายการ (Enable): คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไว้ในรายชื่อเท่านั้น คุณต้องป้อนรหัส PIN2

หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูรายการเมนู **เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2)** (เมนู 4.6.7) ด้านล่าง

เปลี่ยนรหัส PIN2 (Change PIN2)

คุณสามารถเปลี่ยนรหัส PIN2 เป็นรหัสใหม่ได้ คุณต้องป้อนรหัสปัจจุบันก่อนที่จะตั้งรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัส PIN2 ใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกรรหัสซ้ำอีกครั้ง





หมายเหตุ: รหัส PIN2 มีเพียงบาง SIM card ถ้าหากไม่มี รายการนี้จะไม่ปรากฏ

การตั้งค่าโทรศัพท์

การตั้งค่าจอภาพ (Display Settings) (เมนู 4.7)

ความสว่างหน้าจอ (Brightness)

รายการนี้ให้คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอแต่ละหน้าจอเพื่อให้มองได้ชัดเจนในแต่ละสภาพแสง

1. เลือกหน้าจอที่ต้องการปรับ **หน้าจอหลัก (Main LCD)** หรือ **หน้าจอนอก (Front LCD)** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. ปรับความสว่างโดยใช้ปุ่ม  และปุ่ม  หรือปุ่ม  และปุ่ม  บริเวณด้านซ้ายของโทรศัพท์
3. เมื่อคุณพอใจแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อบันทึกการเลือก

ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light)

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) หรือไม่ ซึ่งจะมีผลในเรื่องระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ให้นานขึ้น หากปิดการใช้งานไฟแสดงหน้าจอ

เลือกระยะเวลาที่ต้องการให้ไฟแสดงหน้าจอสว่าง ไฟแสดงหน้าจอจะสว่างขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม หรือมีสายเรียกเข้า หรือรับข้อความ และไฟจะสว่างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นจะค่อยๆ หริ่งจนดับ หลังจากเวลา 1 นาที

หากคุณไม่ต้องการใช้ไฟแสดงหน้าจอ เลือกรายการ **ปิด (OFF)**

การตั้งค่าโทรศัพท์

ไฟแสดงหน้าจออัตโนมัติ (Auto Light)

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถระบุระยะเวลาที่ใช้ไฟแสดงหน้าจอการใช้งานนี้จะช่วยในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของคุณ

มีรายการดังนี้:

ไม่ทำรายการ (Disable): ไฟแสดงหน้าจอจะถูกใช้ตามการตั้งค่าของรายการเมนู **ไฟแสดงหน้าจอ (Back Light)** (เมนู 4.7.2) โปรดดูหน้า 87

ทำรายการ (Enable): ไฟแสดงหน้าจอจะใช้เฉพาะในเวลาที่คุณไว้นั้น ตั้งระยะเวลาที่ใช้และปิด โดยใช้ปุ่มที่เหมาะสม

ไฟสัญญาณ (Service Light)

รายการนี้ให้คุณเลือกว่าจะใช้ไฟสัญญาณหรือไม่ หรือจะใช้ไฟสัญญาณสีอะไรเป็นไฟสีกะพริบ

เลือกสีใดสีหนึ่งจากการตั้งค่าทั้ง 7 ที่มีอยู่ เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน ไฟสัญญาณจะกะพริบตามสีที่ตั้งค่าไว้

หากไม่ต้องการใช้งานไฟสัญญาณ เลือกรายการ **ปิด (Off)**

กราฟฟิคโลโก้ (Graphic Logo)

รายการนี้ให้คุณแสดงสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายแทนที่ชื่อผู้ให้บริการ

เปิด (On): สัญลักษณ์ผู้ให้บริการที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ หากไม่มีสัญลักษณ์บันทึกไว้ ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏ

ปิด (Off): ชื่อของผู้ให้บริการจะปรากฏในขณะหน้าจอปกติ

การตั้งค่าแบบพิเศษ (Extra Settings) (เมนู 4.8)

คุณสามารถเปิดการใช้งานเพื่อการโทรซ้ำอัตโนมัติ หรือ รับสายอัตโนมัติ หรือ ปิดการใช้งาน





ในการใช้งาน	กดปุ่ม
เปิด	คำสั่ง เปิด (ON) เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ
ปิด	คำสั่ง ปิด (OFF) เครื่องหมายขีดถูกจะไม่ปรากฏบริเวณด้านหน้าของรายการ


มีรายการดังนี้:

โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto Redial): เมื่อรายการนี้มีเครื่องหมายถูก โทรศัพท์จะทำการโทรซ้ำ 10 ครั้ง เพื่อโทรซ้ำไปยังหมายเลขนั้น หลังจากทำการโทรไม่สำเร็จ

หมายเหตุ: ระยะเวลาระหว่างการพยายามโทรออก 2 สาย จะแตกต่างกันไป

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder): เมื่อรายการนี้มีเครื่องหมายถูก คุณสามารถรับสายได้โดยง่ายเพียงเปิดฝาโทรศัพท์ เมื่อไม่ได้เปิดใช้รายการนี้ คุณต้องเปิดโทรศัพท์และกดปุ่ม ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ารายการ **รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer)** (โปรดดูด้านล่าง)

รับสายเข้าได้ทุกปุ่ม (Anykey Answer): เมื่อเลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้โดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  /  และปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)** ในการปฏิเสธสายเรียกเข้ากดปุ่ม  /  หรือปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ (Reject)**









เมื่อไม่ได้เลือกรายการนี้ คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม  หรือปุ่มคำสั่ง **รับสาย (Accept)**

การตั้งค่าโทรศัพท์

ทางลัด (Short Cut) (เมนู 4.9)

ปุ่มเลื่อนตำแหน่งสามารถใช้เป็นปุ่มลัดได้ เมื่อกดปุ่มค้างไว้ในขณะที่หน้าจอปกติ คุณสามารถเข้าเมนูที่ระบุไว้ได้โดยตรง

เพื่อกำหนดปุ่มของทางลัด:

1. เลือกปุ่มลัดที่คุณต้องการจะใช้โดยกดปุ่ม  หรือ  ตามด้วยปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
 - ปุ่มขึ้น ()
 - ปุ่มลง ()
 - ปุ่มขวา ()
 - ปุ่มซ้าย ()
2. เลือกเมนูรายการที่จะกำหนดลงปุ่ม โดยกดปุ่ม  หรือ 
หมายเหตุ: เพื่อยกเลิกการใช้ปุ่มลัด เลือกรายการไม่ (None)
3. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) เพื่อบันทึกการเลือก

การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings) (เมนู 4.10)

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ใหม่จากมาตรฐาน ซึ่งต้องกระทำดังนี้:

1. เลือกรายการ การตั้งค่าใหม่ (Reset Settings)
2. ป้อนรหัสโทรศัพท์ 8 หลัก และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

หมายเหตุ: รหัสจะถูกตั้งไว้ที่ "00000000" เพื่อเปลี่ยนรหัสนี้ โปรดดูหน้า 85

สมุดบันทึก (Organiser)

รายการสมุดบันทึกทำให้คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน และจัดตารางเวลาของคุณ
- จัดรายการสิ่งที่ต้องทำ
- ตั้งวันที่และเวลา
- ตั้งนาฬิกาปลุก เพื่อให้โทรศัพท์ดังในเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เพื่อเตือนเวลานัดของคุณ
- ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขสำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน หรือแปลงค่าสกุลเงิน



ปฏิทิน (Calendar) (เมนู 5.1)

ด้วยรายการปฏิทิน คุณสามารถ:

- เรียกดูปฏิทิน
- เขียนข้อความ เพื่อจัดในตารางเวลา และตั้งนาฬิกาปลุกถ้าจำเป็น

การดูปฏิทิน (Consulting the Calendar)

เมื่อคุณเลือกเมนูรายการปฏิทิน (Calendar) (เมนู 5.1) ปฏิทินจะปรากฏขึ้น ซึ่งรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม ทางเลือก (Options)

ค้นหาทั้งหมด (Search all): แสดงข้อความที่ตั้งไว้ทั้งหมดโดยไม่จำกัดวัน เริ่มจากข้อความที่เก่าที่สุด ใช้ปุ่ม  และปุ่ม  เพื่อเลื่อนผ่านข้อความต่างๆ

ลบทั้งหมด (Delete all): เพื่อลบข้อความทั้งหมด เครื่องจะขอให้คุณยืนยันการลบ

วันที่ (Go to date): เพื่อให้คุณข้ามไปยังวันที่ที่คุณต้องการ

ออก (Exit): ออกจากรายการปฏิทินและกลับสู่หน้าจอปกติ

การเขียนข้อความ (Writing a Memo)

เพื่อเขียนหรือแก้ไขข้อความในวันที่ที่คุณต้องการ ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกวันที่ที่คุณต้องการในปฏิทิน โดยใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
หมายเหตุ: เพื่อข้ามไปมาระหว่างเดือนที่ผ่านมาหรือเดือนถัดไป
กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านซ้ายข้างโทรศัพท์
2. กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)
หน้าจอข้อความที่ว่างเปล่า จะแสดงขึ้นเพื่อให้คุณเขียนข้อความ
3. ป้อนข้อความของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 44
เครื่องจะถามว่าคุณต้องการตั้งปลุกหรือไม่
4. ถ้าหากคุณต้องการให้นาฬิกาปลุกในวันที่คุณเลือกกดปุ่มคำสั่ง
ตกลง (Yes)
ถ้าไม่ต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ไม่ตกลง (No)
5. ถ้าคุณกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (Yes) ตั้งเวลาที่คุณต้องการให้ปลุก
และกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) สีของวันที่ในปฏิทินจะเปลี่ยนเป็น
สีเขียว เพื่อแสดงว่ามีข้อความอยู่

การแก้ไขข้อความ (Editing a Memo)

ถ้าคุณเลือกวันที่มีข้อความอยู่แล้ว คุณสามารถกดปุ่มคำสั่ง แก้ไข (Edit) เพื่อทำการแก้ไขข้อความ

หมายเหตุ: เพื่อรายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 44

เมื่อคุณแก้ไขข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) รายการ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก
(Options)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm): เพื่อให้คุณตั้งนาฬิกาให้ปลุกในวันที่
คุณเลือก

ลบข้อมูล (Erase): เพื่อให้คุณลบข้อความ

คัดลอกไปยัง (Copy to): เพื่อให้คุณคัดลอกข้อความไปยังวันที่อื่น
และ/หรือ เวลาอื่น

ย้ายไปยัง (Move to): เพื่อให้คุณเปลี่ยนวันที่ และ/หรือ เวลาของ
ข้อความ

รายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) (เมนู 5.2)

ใช้รายการนี้เพื่อ:

- เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ
- กำหนดลำดับความสำคัญ และเวลาส่งของแต่ละงาน
- จัดระเบียบงานตามความสำคัญ และช่องสถานะ

การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ (Creating the To Do List)

1. กดปุ่มคำสั่ง ใหม่ (New)
2. ป้อนงานชิ้นแรก
หมายเหตุ: คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้ถึง 13 ตัวอักษร เพื่อ
รายละเอียดในการเขียนข้อความ โปรดดูหน้า 44
3. กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
4. เลือกความสำคัญ มากหรือน้อย โดยใช้ปุ่ม ◀ หรือปุ่ม ▶
และกดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)

สมุดบันทึก


5. ป้อนเวลากำหนดส่งงาน

ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดเวลาส่งงาน กดปุ่มคำสั่ง ข้าม (Skip)

6. กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)

การแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำ (Editing the To Do List)

ถ้าคุณป้อนงานในรายการสิ่งที่ต้องทำ เมื่อคุณเลือกเมนูรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do List) (เมนู 5.2) แล้ว ข้อความที่แสดงปัจจุบันพร้อมกับเครื่องหมายแสดงสถานะและลำดับความสำคัญ: 3 ดาว สำหรับสูง, 2 ดาว สำหรับปกติ หรือ 1 ดาว สำหรับต่ำ จะมีรายการดังต่อไปนี้:

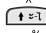เพื่อ	คุณต้อง
ดูรายละเอียดของงาน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View)
เปลี่ยนสถานะของงาน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่ม  เพื่อทำเครื่องหมายให้กับงานนั้นเช่นเดียวกับบันทึกวันที่และเวลาปัจจุบัน หรือ เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ เครื่องหมาย (Mark) เลือกสถานะที่ต้องการจาก เรียบร้อย (Done) และ แก้ไขข้อมูล (Undo)
สร้างงานใหม่	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ ใหม่ (New) ป้อนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่ง

สมุดบันทึก

เพื่อ	คุณต้อง
แก้ไขงานที่มีอยู่แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ แก้ไขข้อมูล (Edit) เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่ง
จัดระเบียบงานที่มีอยู่ตามลำดับความสำคัญหรือสถานะ	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ ชนิด (Sort) เลือกวิธีการจัดระเบียบจาก สูง (High), ต่ำ (Low), เรียบร้อย (Done) และ แก้ไขข้อมูล (Undo)
การคัดลอกงาน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ คัดลอกข้อมูล (Copy) เปลี่ยนข้อความ ลำดับความสำคัญ และกำหนดส่งงานตามความต้องการ
การคัดลอกงานไปยังปฏิทิน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ คัดลอกไปยังปฏิทิน (Copy to calendar) เปลี่ยนข้อความ และกำหนดส่งงาน และตั้งการปลุกตามต้องการ
ลบงาน	<ul style="list-style-type: none"> เลือกงานที่คุณต้องการ กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ ลบ (Delete)
ลบงานทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ ลบทั้งหมด (Delete all) ยืนยันการลบโดยการกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)
ออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำ	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือกรายการ ออก (Exit)

เวลาและวันที่ (Time & Date) (เมนู 5.3)

รายการนี้ให้คุณเปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงบนหน้าจอ คุณยังสามารถใช้รายการนี้เพื่อค้นหาเวลาในส่วนอื่นของโลกได้

มีรายการดังนี้:

ตั้งเวลา (Set Time): เพื่อให้คุณป้อนเวลาปัจจุบัน ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลาผ่านเมนู **รูปแบบ (Format)** (เมนู 5.3.4)

หมายเหตุ: ก่อนคุณตั้งเวลา คุณต้องระบุเขตเวลา (Time Zone) ผ่านเมนูเวลาโลก (World Time) (เมนู 5.3.3)

ตั้งวันที่ (Set Date): เพื่อให้คุณป้อนวัน เดือน และปี

เวลาโลก (World Time): เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลาสำหรับส่วนอื่นๆ ของโลก ใช้ปุ่ม < และปุ่ม >

หน้าจอจะแสดง:

- ชื่อเมือง
- วันที่และเวลาขณะนั้น
- เวลาแตกต่างระหว่างเมืองที่คุณเลือก และเมืองของคุณที่คุณตั้งเวลาท้องถิ่นไว้ (โปรดดูด้านล่างนี้ เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม) หรือเวลา GMT (ที่ตั้งมาจากโรงงาน)

เพื่อเลือกเขตเวลาของคุณเอง ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. เลือกเมืองที่ตรงกับเขตเวลาของคุณ โดยกดปุ่ม < หรือปุ่ม > หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เวลาและวันที่ท้องถิ่นจะปรากฏขึ้น
2. กดปุ่มคำสั่ง **ตั้ง (Set)**

รูปแบบ (Time Format): เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมง (24 Hours) หรือ 12 ชั่วโมง (12 Hours)

การตั้งเวลาเตือน (Alarm) (เมนู 5.4)

คุณสามารถ:

- ตั้งนาฬิกาปลุกให้ดังในเวลาที่กำหนดได้
- ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดโดยอัตโนมัติ และดังเมื่อถึงเวลาปลุกถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ (เมนู **เปิดอัตโนมัติ (Autopower)** ต้องตั้งไว้ที่ **ทำรายการ (Enable)**)

จะมีรายการดังนี้:

เตือนครั้งเดียว (Once Alarm): จะเตือนครั้งเดียว และไม่ทำงานจนกว่าจะตั้งใหม่

เตือนทุกวัน (Daily Alarm): จะเตือนทุกๆ วันในเวลาเดียวกัน

เตือนทุกเช้า (Morning Call): จะเตือนทุกๆ เช้า

เพื่อกำหนดนาฬิกาปลุก ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทของนาฬิกาปลุก
2. ป้อนเวลาที่ต้องการและวันในสัปดาห์ หากต้องการ
3. กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
4. หากคุณเลือกรายการ **เตือนทุกเช้า (Morning Call)** ในขั้นตอนที่ 1 เลือก **วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (Monday to Friday)** หรือ **วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (Monday to Saturday)**

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): เพื่อยกเลิกนาฬิกาปลุก

เปิดอัตโนมัติ (Autopower): ถ้าตั้งไว้ที่ **ทำรายการ (Enable)** โทรศัพท์จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและส่งเสียงปลุก เมื่อถึงเวลาปลุก

ถ้าหากคุณตั้งรายการนี้ไว้ที่ **ไม่ทำรายการ (Disable)** และโทรศัพท์ถูกปิดตามเวลาที่ระบุไว้ นาฬิกาจะไม่ปลุก

สมุดบันทึก

ในการหยุดเสียงนาฬิกาปลุกในขณะส่งเสียงปลุก เปิดฝาโทรศัพท์ และกดปุ่มคำสั่ง **ออก (Exit)**


ในขณะทำการตั้งค่าหรือเรียกดูเวลาปลุก รายการต่อไปนี้จะปรากฏ เมื่อคุณกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**

ยกเลิกการเตือน (Remove Alarm): ยกเลิกนาฬิกาปลุกที่ใช้อยู่
ตั้งเสียงเตือน (Alarm Sound Set): ให้คุณเลือกเสียงเพลงที่ใช้ปลุก


เครื่องคิดเลข (Calculator) (เมนู 5.5)

ด้วยรายการนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องคิดเลขได้ ซึ่งจะมีการคำนวณพื้นฐานคือ: บวก ลบ คูณ และหาร

การใช้เครื่องคิดเลข (Using the Calculator)

1. ป้อนตัวเลขจำนวนแรก โดยใช้ปุ่มตัวเลข
2. กดปุ่มคำสั่งหาจนพบเครื่องหมายคำนวณที่ต้องการปรากฏขึ้น:
+ (บวก), - (ลบ), * (คูณ) และ / (หาร)
3. ป้อนตัวเลข จำนวนที่ 2
4. เพื่อคำนวณผล กดปุ่ม 
5. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ้ำได้มากตามความต้องการ

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการลบ หรือยกเลิกทั้งหน้าจอ กดปุ่ม 
- เพื่อใส่จุดทศนิยม หรือวงเล็บ กดปุ่มคำสั่งซ้ายจนกว่าจะพบสัญลักษณ์ที่ต้องการ

สมุดบันทึก

แลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Currency Exchange) (เมนู 5.6)

เมื่อใช้รายการเมนูนี้ คุณสามารถแปลงค่าสกุลเงินได้

1. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของสกุลเงินของคุณ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

คุณสามารถป้อนจุดทศนิยม โดยกดปุ่ม 

2. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการใช้แปลงค่าสกุลเงิน และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

อัตราแลกเปลี่ยนและผลลัพธ์จะปรากฏ

3. กดปุ่มคำสั่ง **ออก (Exit)** เพื่อออกจากการแปลงค่าสกุลเงิน

บริการเดร็บบ่าย (Network Services)

รายการนี้เป็นบริการของเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการให้หรือไม่

การโอนสาย (Call Diverting) (เมนู 6.1)

รายการบริการเครือข่ายนี้ ทำให้สายที่โทรเข้ามาโอนไปยังหมายเลขที่คุณระบุได้

ตัวอย่างเช่น: คุณต้องการโอนสายไปยังผู้ร่วมงานของคุณเมื่อคุณอยู่ระหว่างการหยุดงาน

การโอนสายจะดังได้ดังนี้

โอนทุกสาย (Divert Always): ทุกสายจะถูกโอน

โอนกรณีสายไม่ว่าง (Busy): จะโอนเมื่อคุณกำลังใช้สายอยู่

โอนกรณีไม่รับสาย (No Reply): จะโอนเมื่อคุณไม่รับสาย

โอนกรณีติดต่อไม่ได้ (Unreachable): จะโอนเมื่อสถานะสายเข้านั้นคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เครือข่ายให้บริการ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): การโอนสายจะถูกยกเลิกทุกคำสั่ง




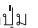
คุณสามารถกำหนดการโอนสำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถโอนสายที่เป็นศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls) ไปยังผู้ร่วมงานของคุณ ถ้าหากคุณกำลังใช้สายอยู่


บริการเดร็บบ่าย

เพื่อตั้งค่าการโอนสาย ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เลือกประเภทการโอนที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่ารายการที่ต้องการแสดง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
2. เลือกประเภทสายเข้าที่ต้องการโอน โดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่ารายการที่ต้องการแสดง และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

สถานะปัจจุบันจะปรากฏ หากรายการได้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกโอนสายไปจะแสดง

เพื่อ...	กด...
ทำการโอนสาย	ปุ่มคำสั่ง ปฏิบัติ (Activate) และไปยังขั้นตอนที่ 4
เปลี่ยนหมายเลข	ปุ่มคำสั่ง เปลี่ยน (Change) และไปยังขั้นตอนที่ 4
ยกเลิกการโอนทั้งหมด	ปุ่มคำสั่ง ยกเลิก (Remove)

4. ป้อนหมายเลขที่ต้องการโอนสายไป และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อใช้รหัสทางไกลต่างประเทศ กดปุ่ม  จนกระทั่งสัญลักษณ์ + ปรากฏ

โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้นสถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการโอนทั้งหมดโดยการเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)**

บริการเดร็วย้าย

ระงับการโทร (Call Barring) (เมนู 6.2)

บริการเครือข่ายระงับการโทรนี้ ทำให้คุณสามารถจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การระงับการโทรสามารถตั้งได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

ทุกสายที่โทรออก (All Outgoing): ระงับการโทรออกทั้งหมด

ระหว่างประเทศ (International): ระงับการโทรออกระหว่างประเทศ

ต่างประเทศยกเว้นบ้าน (International Except to Home):

เมื่ออยู่ต่างประเทศ โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขที่อยู่ในประเทศท้องถิ่น และประเทศของคุณที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเท่านั้น

ทุกสายที่โทรเข้า (All Incoming): ระงับการรับสายเข้า

สายเข้าขณะอยู่นอกพื้นที่ (Incoming While Abroad):





ระงับการรับสายเข้าเมื่อคุณใช้โทรศัพท์นอกบริเวณการให้บริการของคุณ

ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All): คำสั่งระงับการโทรจะถูกยกเลิกทั้งหมด จะโทรออกและรับสายเข้าได้ตามปกติ

คุณสามารถกำหนดการระงับการโทร สำหรับสายเข้าประเภทต่างๆ:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อตั้งการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกประเภทระงับการโทรที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่ารายการที่ต้องการแสดง และกดปุ่ม **เลือก (Select)**
2. เลือกประเภทของสายเข้าที่จะระงับโดยใช้ปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่ารายการที่ต้องการแสดง และกดปุ่ม **เลือก (Select)**
3. กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ (Activate)** เพื่อยืนยันการตั้ง

บริการเดร็วย้าย

4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น
สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

เพื่อยกเลิกการระงับการโทร ปฏิบัติดังนี้:

1. เลือกรายการระงับการโทรที่ต้องการยกเลิก
2. เลือกประเภทการโทรที่ใช้รายการนั้นอยู่
3. กดปุ่มคำสั่ง **ทำรายการ (Deactivate)**
4. ป้อนรหัสระงับการโทรที่ได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณ
โทรศัพท์จะส่งการตั้งค่าใหม่ของคุณไปยังเครือข่าย หลังจากนั้น
สถานะของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ

คุณสามารถยกเลิกการระงับการโทรทั้งหมดโดยการเลือกรายการ
ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)

เปลี่ยนรหัสระงับการโทร (Change Barring Password):

คุณสามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสระงับการโทรที่ได้จากผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ คุณต้องป้อนรหัสเดิมก่อนคุณกรอกรหัสใหม่

เมื่อคุณป้อนรหัสใหม่แล้ว เครื่องจะขอให้คุณยืนยันโดยการกด
ซ้ำอีกครั้ง

การรับสายซ้อน (Call Waiting) (เมนู 6.3)


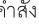
บริการเครือข่ายนี้ ทำให้คุณสามารถทราบได้ว่ามีสายเข้าขณะที่คุณ
กำลังใช้สายอยู่

บริการเดร็ว่าย

คุณสามารถระบุรายการการรับสายซ้อนแต่ละรายการตามประเภทของการโทร:

- ศูนย์ข้อความเสียง (Voice calls only) เท่านั้น
- ศูนย์ข้อมูล (Data calls only) เท่านั้น

เพื่อดังรายการการรับสายซ้อน:

1. เลือกประเภทของการรับสายเรียกซ้อนที่จะใช้ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่ารายการที่ต้องการแสดง แล้วกดปุ่มคำสั่งเลือก (Select)

หน้าจอจะแสดงให้คุณทราบว่ามีการรับสายเรียกซ้อนเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งาน

2. คุณสามารถใช้งานหรือไม่ใช้งานรายการนี้ตามความจำเป็น โดยใช้ปุ่มคำสั่ง **ปฏิบัติ (Activate)** หรือ **ไม่ทำรายการ (Deactivate)**

ในการกลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา ให้กดปุ่มคำสั่ง **ออก (Exit)**

คุณสามารถยกเลิกการพักสายทั้งหมด โดยเลือกรายการ **ยกเลิกทั้งหมด (Cancel All)**

บริการเดร็ว่าย



การเลือกเครือข่าย (Network Selection) (เมนู 6.4)

แสดงสถานะของเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ เมื่ออยู่นอกบริเวณเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ว่าเลือกเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบเลือกเครือข่ายเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายให้บริการในประเทศของคุณ ถ้าหากคุณมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ในการตั้งค่าการเลือกเครือข่ายให้เป็นแบบอัตโนมัติ หรือแบบเลือกเองขณะค้นหาสัญญาณ ปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อข้อความ **การเลือกเครือข่าย (Network Selection)** ปรากฏบนหน้าจอ กดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

2. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่าจะได้รายการที่ต้องการแสดง และกดปุ่ม **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณเลือก **อัตโนมัติ (Automatic)** คุณจะถูกเชื่อมเข้ากับเครือข่ายแรกในรายการที่ให้บริการขณะค้นหาสัญญาณ

ถ้าคุณเลือกเครือข่าย **เลือกเอง (Manual)** โทรศัพท์จะทำการค้นหาเครือข่ายที่มีให้บริการ ไปขั้นตอนที่ 3

3. กดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่าจะได้เครือข่ายที่ต้องการ และกดปุ่ม **ตกลง (OK)**

คุณจะถูกเชื่อมกับเครือข่ายขณะค้นหาสัญญาณ

การแสดงผลหมายเลข (Caller ID) (เมนู 6.5)

คุณสามารถป้องกันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปแสดงยังหน้าจอโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณโทรเข้าได้

หมายเหตุ: บางเครือข่ายจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ มีรายการดังนี้

ค่าตามมาตรฐาน (Default): จะเป็นการตั้งค่ามาจากเครือข่ายที่ใช้

ไม่แสดงหมายเลข (Hide Number): หมายเลขของคุณจะไม่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์ผู้อื่น

แสดงหมายเลข (Send Number): หมายเลขของคุณจะถูกส่งไปทุกครั้งที่คุณโทรออก

กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group - CUG) (เมนู 6.6)

บริการเครือข่ายนี้ ทำให้การโทรเข้า และการโทรออกจำกัดอยู่ในกลุ่ม ๆ หนึ่งเท่านั้น คุณอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้เฉพาะถึง 10 กลุ่ม

สำหรับรายละเอียดในการสร้าง และการใช้งาน ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

ตัวอย่าง: บริษัทให้พนักงานยืม SIM Card และต้องการจำกัดการโทรออก ให้อยู่ในสมาชิกในทีมเดียวกัน



การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ

(Activating a Closed User Group)

หากคุณเลือกเมนู **กลุ่มผู้ใช้เฉพาะ (Closed User Group)** คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ ซึ่งจากนี้คุณสามารถเข้าสู่ทางเลือกดังต่อไปนี้หลังจากกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**

รายชื่อดัชนี (Index List): เพื่อให้คุณป้อนชื่อ เพิ่ม หรือลบหมายเลขดัชนี CUG อันใหม่ หรือลบกลุ่มที่ต้องการ รายการรายชื่อดัชนีปัจจุบันจะปรากฏ

เพิ่มดัชนีกลุ่มผู้ใช้เฉพาะตามคำแนะนำของผู้ให้บริการระบบ หรือลบกลุ่มที่เลือกไว้

เพื่อ	กด
เลื่อนไปยังดัชนี CUG ที่มีอยู่	ปุ่ม  หรือปุ่ม 
เพิ่มดัชนี CUG ใหม่	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) เลือก เพิ่ม (Add) และป้อนดัชนี
ลบดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือก ลบ (Delete)
ใช้งานดัชนี CUG	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Options) และเลือก ทำรายการ (Activate)

การใช้อื่น ๆ (Outside Access): สามารถทำให้คุณโทรออกหรือจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่นอกเหนือจากหมายเลขที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้เฉพาะรายการนี้ขึ้นอยู่กับระบบ CUG ที่คุณสมัครใช้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

กลุ่มที่ตั้งไว้ (Default Group): คุณสามารถติดต่อกับกลุ่ม Default Group ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อคุณโทรออก คุณจะสามารถใช้รายการกลุ่มที่ตั้งไว้ (default CUG) แทนที่จะเลือกจากรายการ

ไม่ทำรายการ (Deactivate): ยกเลิกการใช้ CUG ซึ่งเมนูจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณเลือกใช้งานค่าตามมาตรฐาน (default group) หรือคุณเลือกดัชนี CUG

บริการเครือข่าย

การเลือกย่านความถี่ (Band Selection) (เมนู 6.7)

สำหรับโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรออกและรับสาย ต้องขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งที่มีบริการ โทรศัพท์ของคุณสามารถใช้ได้กับเครือข่ายต่างๆ เหล่านี้:

- GSM 900
- GSM 1800
- ผสมระหว่าง GSM 900/1800
- GSM 1900

ประเทศที่คุณซื้อโทรศัพท์จะกำหนดระบบมาตรฐานที่คุณใช้ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่ถูกต้อง

1. เมื่อข้อความ **เลือกระบบ (Band Selection)** ปรากฏ กดปุ่ม **คำสั่ง เลือก (Select)**
2. กดปุ่ม **↖** หรือปุ่ม **↘** จนกว่ารายการที่ถูกต้องแสดง (GSM 900/1800 หรือ GSM 1900) และกดปุ่ม **คำสั่ง ตกลง (OK)**

เมื่อคุณเลือกระบบใหม่ โทรศัพท์ของคุณจะแสดงข้อความยืนยัน และเริ่มการค้นหาเครือข่ายโดยอัตโนมัติ โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ต้องการภายใต้ระบบที่เลือกไว้

กล่องแสนสนุก (Fun Box)

เมนู **กล่องแสนสนุก (Fun Box)** บรรจुरายการต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน

เกมส์ (Games) (เมนู 7.1)

คุณสามารถเล่นเกมส์ 3 เกมส์ ด้วยโทรศัพท์ของคุณ

เลื่อนไปยังเกมที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม **↖** และปุ่ม **↘** และกดปุ่ม **คำสั่ง เลือก (Select)** เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมในการเล่นเกมนี้อินทราดูวิธีการเล่นจากหน้าจอ

เข้าสู่ระบบ WAP (WAP Browser) (เมนู 7.2)

WAP เบราเซอร์ (Wireless Application Protocol) ได้ถูกติดตั้งมาพร้อมโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้คุณเข้าสู่การใช้เว็บไร้สายโดยใช้โทรศัพท์ของคุณ

เว็บหลัก (Home)

การเลือกรายการนี้จะเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่ายและโหลดหน้าจอโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย

ข้อความโฮมเพจเริ่มต้นของ WAP เบราเซอร์ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในการเลื่อนผ่านหน้าจอใช้ปุ่ม **↖** และปุ่ม **↘**




หมายเหตุ: ในการเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นจากหน้าจออื่นใน WAP เบราเซอร์ ให้ใช้รายการเว็บหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนู WAP เบราเซอร์ โปรดดูหน้า 111

กล่องเสนอแนะ

การใช้ปุ่มคำสั่ง (Using the Soft Keys)


แถบบรรจุคำสั่งเบรเซอร์จะอยู่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ WAP เบรเซอร์ ปุ่มคำสั่ง () ได้แถบจะใช้เพื่อสั่งงานตามคำสั่งเหล่านี้ ปุ่มทั้งสองนี้เรียกว่า ปุ่มคำสั่ง เพราะการทำงานของปุ่มทั้งสองจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน WAP เบรเซอร์

การเลื่อนตำแหน่งใน WAP เบรเซอร์ (Navigating the WAP Browser)

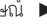


เพื่อ	ปฏิบัติ
เลื่อนผ่านและเลือกรายการต่างๆ ในเบรเซอร์	กดปุ่ม  หรือปุ่ม  จนกว่าสัญลักษณ์  ชี้ไปยังรายการที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK) เพื่อยืนยันการเลือก
เลือกหมายเลขประจำรายการ	ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับรายการ
กลับสู่หน้าจอที่ผ่านมา	กดปุ่มคำสั่ง กลับ (Back) หรือปุ่ม 
กลับสู่การเริ่มต้นของโฮมเพจ	เลือกรายการเมนู เว็บหลัก (Home) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้โปรดดูหน้า 111

การป้อนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ (Entering Text, Numbers or Symbols)




เมื่อเครื่องขอให้คุณป้อนตัวอักษร วิธีการป้อนตัวอักษรที่ใช้อยู่นั้นจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยมีวิธีการป้อนดังนี้:

โหมด	รายละเอียด
	ให้คุณป้อนตัวอักษรทีละตัว กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวอักษรจนกว่าตัวอักษรที่ต้องการปรากฏ

กล่องเสนอแนะ

โหมด	รายละเอียด
	ให้คุณป้อนคำโดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่ออักษร 1 ตัว
	ให้คุณป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ และตัวอักษรพิเศษ
	ให้คุณป้อนตัวเลขต่างๆ

หมายเหตุ: ในการป้อนสัญลักษณ์ต่างๆ กดปุ่ม  สัญลักษณ์ที่ต้องการจะปรากฏ

เพื่อ	ปฏิบัติ
เปลี่ยนวิธีการป้อน	กดปุ่ม  1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 ครั้ง
เว้นวรรค	กดปุ่ม 
แก้ไขข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งตัวบอกตำแหน่งไว้ที่ด้านขวาของตัวอักษร เพื่อแก้ไข กดปุ่ม  ตามต้องการ ป้อนตัวอักษรที่ต้องการ

การออกจาก WAP เบรเซอร์ (Exiting the WAP Browser)

ในการออกจากเบรเซอร์เมื่อใดก็ตาม สามารถทำได้เพียงกดปุ่ม  / 





การเลือกและใช้รายการเมนู WAP เบรเซอร์ (Selecting and Using Browser Menu Options)

มีรายการเมนูต่างๆ ให้ใช้ในขณะที่คุณใช้งาน WAP เบรเซอร์เพื่อท่องโลกอินเทอร์เน็ตไร้สาย

ในการเข้าสู่รายการเมนู:

1. กดปุ่ม  ดังไว้ เมนูจะปรากฏ

กล่องแสนสนุก

2. ไปยังรายการเมนูที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม 
3. เลือกรายการโดยการกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)**
4. หากจำเป็น เลือกรายการสำรองโดยใช้ปุ่ม  และ  และต่าง ๆ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **เลือก (Select)** เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: เมนูต่างๆ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเบราเซอร์ของคุณ

มีรายการเมนูต่างๆ ดังต่อไปนี้:

โหลดใหม่ (Reload): รายการนี้ทำการโหลดหน้าปัจจุบันซ้ำอีกครั้ง

เว็บหลัก (Home): รายการนี้นำคุณกลับสู่หน้าจอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ตลอดเวลา

ไปยัง URL (Go to URL): รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสของเว็บเพจที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเอง

หลังจากป้อนแอดเดรสแล้ว กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)** เพื่อไปยังเว็บเพจได้โดยตรง

แสดง URL (Show URL): การใช้งานนี้จะแสดง URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่ออยู่ปัจจุบัน และยังสามารถให้คุณนำเว็บไซต์นั้นมาใช้เป็นหน้าจอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายได้

เพื่อ	กด
ใช้หน้าปัจจุบันให้เป็นหน้าจอบริการอินเทอร์เน็ต	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Option) เลือกรายการ จัดเก็บเป็นเว็บหลัก (Save to Home) และกดปุ่ม เลือก (Select)
ตั้งหน้าปัจจุบันให้เป็นเว็บที่ชอบ	ปุ่มคำสั่ง ทางเลือก (Option) เลือกรายการ จัดเก็บเป็นเว็บที่ชอบ (Save to Bookmark) และกดปุ่ม เลือก (Select)
ยกเลิกการตั้งค่า	ปุ่มคำสั่ง กลับ (Back)

กล่องแสนสนุก


แก้ไขเว็บหลัก (Edit Home): ด้วยการใช้งานนี้ คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเริ่มต้นด้วยตัวเอง

ในการเปลี่ยนหน้าจอบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย URL ที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

สำหรับข้อมูลในการป้อนตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เพิ่มเติมโปรดดูหน้า 42

กล่องข้อความเข้า (Inbox): เมนูนี้ให้คุณอ่านข้อความที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บไซต์ที่ชอบ (Favorite)

รายการนี้ให้คุณบันทึก URL แอดเดรสของเว็บไซต์ที่คุณชอบ คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงเพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ ในขณะที่ใช้ WAP เบราเซอร์

ในการบันทึก URL แอดเดรส:

1. เลือกตำแหน่งที่ว่างและกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**
2. ป้อนแอดเดรสที่ต้องการและกดปุ่มคำสั่ง **Enter**
3. ป้อนชื่อสำหรับรายการที่ชอบและกดปุ่มคำสั่ง **Enter**


หลังจากบันทึกรายการที่ชอบแล้ว คุณสามารถใช้รายการต่อไปนี้ โดยกดปุ่มคำสั่ง **ทางเลือก (Options)**:

ไปยัง URL (Goto URL): ให้คุณเข้าสู่เว็บไซต์

แก้ไขข้อมูล (Edit): ให้คุณแก้ไขแอดเดรสที่เลือกไว้

ลบข้อมูล (Erase): ลบแอดเดรสที่เลือกไว้

http://


รายการนี้ให้คุณป้อน URL แอดเดรสที่คุณต้องการเข้าด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้โดยตรงโดยกดปุ่ม  ค้างไว้ ในขณะที่ใช้งาน WAP เบราเซอร์

ตั้งค่า (Setting)

รายการนี้ให้คุณตั้งค่า proxy สำหรับ WAP เบราเซอร์ได้ถึง 5 รายการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดการตั้งค่ารายการต่างๆ

สำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการ มีรายการให้เลือกดังต่อไปนี้:

ชื่อ Profile (Profile Name): ป้อนชื่อที่คุณต้องการกำหนดไปที่ HTTP proxy

หน้าหลัก URL (Homepage URL): ตั้งค่าแอดเดรสของการเริ่มต้นใช้เว็บหลัก เมื่อหน้าจอเว็บหลักมาตรงหน้าปรากฏ คุณสามารถลบหน้าจอได้โดยใช้ปุ่ม  และป้อนเว็บตามความต้องการของคุณ

ระบบป้องกัน (Security): ตั้งวิธีการถ่ายโอนข้อมูลตามความต้องการเลือกรายการ **ปลอดภัย (Secure)** อนุญาต หรือ หากไม่ต้องการเลือกรายการ **ไม่ปลอดภัย (Non-secure)**

IP แอดเดรส (IP Address): ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องมี WAP gateway address

วิธีการติดต่อ (Bearer): วิธีที่ใช้ส่งข้อมูลในแต่ละประเภทของแอดเดรสที่ใช้เครือข่าย: GPRS หรือ **ข้อมูล**

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งค่าไว้ที่ **Data**

ชื่อ Login (Login Name): ตั้งรหัส ID เพื่อใช้ Login PPP server

รหัสผ่าน (Password): ตั้งรหัสผ่าน PPP server

เบอร์ที่โทรออก (Dial-up Number): หมายเลขโทรศัพท์ของ PPP server

ชนิดข้อมูลที่โทรออก (Data Call Type): ชนิดของการโทร: Analogue หรือ ISDN

เมื่อวิธีส่งถูกตั้งค่าไว้ที่ **GPRS**

ชื่อผู้ใช้ (User Name): ตั้งค่า ID ของผู้ใช้ตามความต้องการ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย GPRS

รหัสผ่าน (Password): ตั้งรหัสผ่านที่ต้องการเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย GPRS

APN: ตั้งค่าชื่อช่องทางที่ใช้สำหรับแอดเดรสของเครือข่าย GPRS gateway

หมายเหตุ: การตั้งค่า WAP เบราเซอร์ อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ลบความจำ (Clear Cache)

รายการเมนูนี้ให้คุณลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ หน่วยความจำชั่วคราวของโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อบันทึกหน้าเว็บเพจที่เข้าใช้ล่าสุด

กดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (Yes)** เพื่อยืนยันการลบ หรือ กดปุ่มคำสั่ง **ไม่ตกลง (No)**

การเรียกข้อความ (Push Message)

คุณสามารถตั้งค่าที่จะรับหรือไม่รับข้อความเว็บจากเซิร์ฟเวอร์ และอ่านหรือลบข้อความที่ได้รับ

มีทางเลือกดังต่อไปนี้:

ข้อความเข้า (Inbox): ให้คุณอ่านข้อความต่างๆ ที่ได้รับจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

รับข้อความ (Receive): ให้คุณตั้งค่าที่จะรับหรือไม่รับข้อความเว็บ เลือกรายการ **Always** เพื่อรับข้อความ หรือ เลือก **Never**

ลบทั้งหมด (Delete All): ให้คุณลบข้อความที่ได้รับจากเว็บทั้งหมด

ดาวน์โหลด (Downloads) (เมนู 7.3)

คุณสามารถดาวน์โหลด MIDlets (การใช้งาน Java ที่ใช้งานกับโทรศัพท์เคลื่อนที่) ได้จากแหล่งต่างๆ โดยใช้ WAP เบราเซอร์ และบันทึกการใช้งานต่างๆ ไว้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถเรียกดูรายการ MIDlets ที่บันทึกไว้ในหน้าจอ Games & More

หมายเหตุ: บริการ Java อาจไม่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เกมส์ & อื่นๆ (Games & More)

รายการเมนูนี้ให้คุณเริ่มใช้งาน MIDlet และเข้าสู่รายการเมนูต่างๆ ได้เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีการดาวน์โหลด MIDlets ในการใช้งาน WAP เบราเซอร์ โปรดดูคู่มือการใช้งาน WAP เบราเซอร์ ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

การเริ่มใช้ MIDlet (Launching a MIDlet)

ในการเริ่มใช้ MIDlet:

1. ในขณะที่อยู่บนหน้าจอดาวน์โหลด เลือกรายการ Games & More
2. เลื่อนไปยัง MIDlet ที่ต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง Launch

การใช้เมนู (Using the Menus)

จากหน้าจอหลัก กดปุ่มคำสั่ง **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

Info*: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ MIDlet ที่เลือกไว้ เช่น ขนาดของไฟล์ รันการใช้งาน ผู้จำหน่ายและตำแหน่งของไฟล์ jad ที่เป็นไฟล์รายละเอียดของ MIDlet

Remove*: ลบ MIDlet ที่เลือกไว้ เมื่อข้อความยืนยันปรากฏ กดปุ่มคำสั่ง **Remove** ในการยกเลิกการเลือก กดปุ่มคำสั่ง **Cancel**

Update*: เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์และปรับปรุง MIDlet ที่เลือกไว้ให้ทันสมัย

* แสดงเมื่อ MIDlet ได้ถูกดาวน์โหลดแล้วเท่านั้น

การป้อนตัวอักษร (Entering Text)

เมื่อคุณป้อน URL แอดเดรส วิธีการป้อนตัวอักษรจะมีดังต่อไปนี้:

ABC: ให้คุณป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

abc: ให้คุณป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก

123: ให้คุณป้อนตัวเลข

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนอักษร กดปุ่ม **z** จนกว่าเครื่องหมายแสดง ที่ถูกต้องปรากฏบนบริเวณคำสั่งของหน้าจอ

เสียง (Sounds)

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการของเสียงที่ดาวน์โหลดมาจาก เซอร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งเสียงที่ดาวน์โหลดมาเป็นเสียงเรียกเข้าได้ แต่ไม่สามารถส่งเสียงนั้นไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์ จะปฏิเสธเสียงเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบเสียงที่ไม่ต้องการออกไป

รูปภาพ (Pictures)

ในเมนูนี้ คุณสามารถเรียกดูรายการรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจาก เซอร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาเป็นภาพ พื้นหลังปัจจุบันได้ แต่ไม่สามารถส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้

เมื่อหน่วยความจำเต็มแล้ว ข้อความเตือนจะปรากฏ และโทรศัพท์ จะปฏิเสธรูปภาพเพิ่มเติม จนกว่าคุณจะลบรูปภาพที่ไม่ต้องการออกไป

ตั้งค่า DNS (DNS Setting)

แอดเดรสของชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์ Java จะถูก ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานแล้ว แต่บางครั้งคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ ในเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการปรับเปลี่ยนแอดเดรสให้ เป็นไปตามค่าล่าสุดโดยอัตโนมัติหรือไม่

อัตโนมัติ (Automatic): เซิร์ฟเวอร์จะส่งแอดเดรสเข้าสู่โทรศัพท์ ของคุณโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแอดเดรส

เปลี่ยนเอง (Manual): คุณสามารถเปลี่ยนแอดเดรสได้ด้วยตัวเอง

การแก้ปัญหา (Solving Problems)

ก่อนติดต่อกับบริการหลังการขาย ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ เพราะคุณอาจประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของบริการที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่าง ๆ ต่อไปนี้ อาจแสดงบนหน้าจอ

ใส่ SIM Card (Insert SIM Card)

- ตรวจสอบว่าใส่ SIM Card ถูกต้องหรือไม่

ใส่รหัสปลดล็อกโทรศัพท์ (Phone Locked Enter Password)

- คำสั่งการล็อคอัดโนมิติจะทำงาน คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์ก่อนคุณใช้โทรศัพท์

ใส่รหัส PIN (Enter PIN)

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อนรหัส PIN ที่ได้มาพร้อม SIM Card
- รายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งเมื่อเปิดโทรศัพท์ถูกตั้งไว้ คุณต้องป้อนรหัส PIN ใช้รายการเมนู **ตรวจสอบรหัส (PIN Check)** (เมนู 4.6.1) เพื่อยกเลิกรายการนี้

ใส่รหัส PUK (Enter PUK)


- คุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน โทรศัพท์จะถูก ล็อก ป้อนรหัส PUK ที่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่าย

การแก้ปัญหา


หน้าจอแสดง "ไม่เปิดบริการ (No service)", "เครือข่ายไม่ถูกต้อง (Network failure)" หรือ "ไม่เรียบร้อย (Not done)"

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่ อับสัญญาณ (อุโมงค์ หรือทางกลางดึกสูง) ย้ายสถานที่และลองอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ใช้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- คุณกดปุ่ม  แล้วหรือยัง
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรไว้

โทรศัพท์คุณติดต่อเข้าไม่ได้

- คุณเปิดโทรศัพท์หรือยัง (กดปุ่ม /๑ ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)?
- คุณใช้เครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่
- คุณอาจตั้งรายการระงับการโทรออกไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินคุณพูด

- คุณปิดไมโครโฟนหรือไม่




การแก้ปัญหา

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ *****การเตือน*****

แบตเตอรี่ต่ำ (Warning Low Battery)* กะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ เปลี่ยนแบตเตอรี่และทำการชาร์จอีกครั้ง

ระบบเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ () จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก () ไปน้อย ()
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น ถ้าคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่แสดง เมื่อคุณเรียกดูรายชื่อ


- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้รายการการค้นหาในรายชื่อ
- ทำการบันทึกอีกครั้ง ถ้าจำเป็น

ถ้าคุณยังแก้ปัญหาไม่ได้กับขั้นตอนที่กล่าวมา ทำการตรวจสอบ:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
 - รายละเอียดใบรับประกัน
 - รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ
- และติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก SAMSUNG

รหัสผ่าน (Access Codes)

มีรหัสผ่านหลายชุดที่ใช้กับโทรศัพท์ และ SIM Card รหัสเหล่านี้ช่วยในการป้องกันการใช้โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อโทรศัพท์ขอให้คุณป้อนรหัส กดรหัสที่ถูกต้อง (ปรากฏบนหน้าจอเป็นดอกจัน) แล้วกดปุ่ม **ตกลง** (OK) ถ้าคุณกดผิด ลบได้โดยใช้ปุ่ม  หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อลบตัวเลขที่กดผิด และป้อนรหัสที่ถูกต้องต่อไป

รหัสผ่านต่างๆ ยกเว้น PUK และ PUK2 สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้รายการ **ระบบป้องกัน (Security)** ในเมนูรายการ (เมนู 4.6) เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหน้า 84

ข้อสำคัญ! หลักเลี่ยงการใช้รหัสผ่านเหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโทรออก

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

การล็อคโทรศัพท์จะมีรหัสโทรศัพท์เพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่กำหนดมาจากโรงงานคือ "00000000"

เพื่อ.....	โปรดดูหน้า.....
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การล็อคโทรศัพท์	85 (เมนูรายการ 4.6.3)
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์	85 (เมนูรายการ 4.6.4)

สล็อตพ่วง

รหัส PIN

Personal Identification Number หรือรหัส PIN (4-8 หลัก) จะป้องกันการใช้ SIM Card โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะถูกตั้งค่ามากับ SIM Card

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะใช้งานไม่ได้ และคุณจะไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้จนกว่าจะป้อนรหัส PUK (โปรดดูด้านล่าง)

เพื่อ...	โปรดดูหน้า....
ใช้งาน/ไม่ใช้งาน การตรวจสอบ PIN	84 (เมนูรายการ 4.6.1)
เปลี่ยนรหัส PIN	85 (เมนูรายการ 4.6.2)

รหัส PUK

รหัส PUK มี 8 หลัก (PIN Unblocking Key) และใช้เพื่อเปลี่ยนหรือปลดล๊อครหัส PIN รหัส PUK จะตั้งค่ามากับ SIM Card ถ้าหากทำหายหรือจำไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อปลดล๊อครหัส PIN ทำดังนี้:

1. กดรหัส PUK แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
2. กดรหัส PIN ใหม่ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
3. เมื่อข้อความ **ยืนยันรหัสใหม่ (Confirm New PIN)** ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิม แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน SIM Card จะโดนระงับบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อขอ SIM Card ใหม่

สล็อตพ่วง

รหัส PIN2

รหัส PIN2 (4-8 หลัก) จะมีมาพร้อมกับ SIM Card ใช้เพื่อเข้ารายการพิเศษบางรายการ เช่น การตั้งค่าโทรสูงสุด ซึ่งรายการพิเศษจะมากพร้อม SIM Card ของคุณ

ถ้าคุณกดรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดกัน รหัสจะถูกระงับและจะใช้งานไม่ได้ จนกว่าคุณจะป้อนรหัส PUK2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN2 โปรดดูหน้า 86 (เมนูรายการ 4.6.7)

รหัส PUK2

รหัส PUK2 8 หลัก (Personal Unblocking Key 2) มาพร้อมกับ SIM Card ซึ่งใช้สำหรับการเปลี่ยนรหัส PIN2 ถ้าคุณทำรหัสหาย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

เพื่อใช้งาน PIN2 ทำดังต่อไปนี้:

1. กดรหัส PUK2 แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
2. ป้อนรหัส PIN2 ใหม่ที่คุณต้องการ แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**
3. เมื่อข้อความ **Confirm PIN2** ปรากฏบนหน้าจอ กดรหัสเดิมอีกครั้ง แล้วกดปุ่มคำสั่ง **ตกลง (OK)**

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK2 ผิด 10 ครั้งติดกัน คุณจะไม่สามารถใช้รายการพิเศษที่ต้องใช้รหัส PIN2 ติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณเพื่อขอการ์ดใหม่

สทล์ผ่าน

รหัสระงับการโทร (Barring Password)

รหัส 4 หลัก จะใช้เมื่อคุณให้รายการระงับสาย คุณจะได้รับรหัสจากผู้ให้บริการระบบ เมื่อคุณสมัครใช้บริการนี้ คุณสามารถเปลี่ยนรหัสได้ในเมนู **ระงับการโทร (Call Barring)** (เมนู 6.2) โปรดดูหน้า 103 เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety Information)

การกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (ข้อมูล SAR (Exposure to Radio-Frequency Energy (SAR Information)))

โทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นไปตามข้อกำหนดในการแผ่รังสีของคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป (EU)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งวิทยุและเครื่องรับวิทยุที่ได้ถูกออกแบบและผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป ขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุมและกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกๆ คนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรป คือ 2.0 วัตต์/กก.*

* ขีดจำกัดของ SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สาธารณะชนทั่วไปใช้คือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (วัตต์/กก.) เฉลี่ยมากกว่า 10 กรัมของเนื้อเยื่อมนุษย์ ขอบเขตนี้ได้รวมถึงช่องว่างของความปลอดภัยอีกมาก เพื่อให้การป้องกันต่อสาธารณะชนเพิ่มเติมและเพื่ออธิบายถึงการวัดผลที่มีค่าแตกต่างกัน ค่า SAR อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการรายงาน และ ความถี่ของเครือข่าย

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

SAR ได้จัดทำโดยการใช้นาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลาย เช่นเดียวกับการใช้พลังงานที่ต้องการให้ถึงเครือข่าย โดยทั่วไป ระยะทางที่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่

(Precautions When Using Batteries)

โทรศัพท์ของคุณใช้แบตเตอรี่ Li-ion มาตรฐาน

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติ
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาการคุย และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน จะได้รับผลกระทบจากความแรงของสัญญาณตามเครือข่ายและพื้นที่ๆ ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย
- ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถทำการชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพในที่สุดตามระยะเวลาการใช้งาน (ระยะเวลาการคุย และเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งาน) สังเกตจากเวลาในการใช้งานน้อยลงผิดปกติ ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็ม ถ้าหากไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับรองจาก SAMSUNG เท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องชาร์จ ให้ดึงออกจากปลั๊กไฟ ห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไป จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลต่อประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจต้องทำให้กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อน

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ๆ ร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ ช่วงหน้าร้อนหรือหน้าหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงาน ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้เต็มที่แล้ว แบตเตอรี่ Li-Ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นถ้าหากขั้ว + และ - ตรงด้านหลังของแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (ที่หนีบกระดาษ) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองในกระเป๋า การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจร
- กำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่น ควรทำการ recycle และห้ามทำการเผา

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมอบความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียงอย่างมหาศาลแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น

เมื่อขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะอยู่หลังพวงมาลัยรถยนต์ ใช้ประสาทสัมผัสที่ดี และจดจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้

- ทำความรู้จักกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การโทรออกอย่างรวดเร็วและการโทรซ้ำ ซึ่งการทำงานเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องละความสนใจจากท้องถนน
- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี ถ้าเป็นไปได้ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณด้วยหนึ่งในหลายอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีที่มีอยู่ในทุกวันนี้
- วางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างง่ายดาย สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องละสายตาของคุณจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในขณะที่ไม่สามารถรับสายได้ ให้บริการรับฝากข้อความตอบรับแทนคุณ
- ให้บุคคลที่คุณคุยด้วยรู้ว่าคุณกำลังขับรถอยู่ หากจำเป็นหยุดโทรศัพท์ในขณะที่การจราจรติดขัดมาก หรืออยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก ลูกรถ หิมะ น้ำแข็ง และการจราจรที่ติดขัดมากสามารถเกิดอันตรายได้
- อย่าจดข้อความหรือมองหาเบอร์โทรศัพท์ขณะขับรถ การจดรายการที่จะต้องทำ หรือเปิดฝาโทรศัพท์ดูสมุดโทรศัพท์จะเอาความสนใจของคุณไปจากความรับผิดชอบแรก การขับรถอย่างปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

6. โทรออกอย่างมีสติสัมปชัญญะและประเมินการจราจร หากเป็นไปได้ทำการโทรศัพท์ขณะคุณไม่ได้กำลังเคลื่อนไหวก่อนที่จะเข้าสู่การจราจร พยายามวางแผนการโทร เมื่อคุณกำลังจะหยุดนิ่ง ถ้าคุณจำเป็นต้องโทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่ หมุนออกเพียง 2-3 เบอร์ มองถนนและจราจรของคุณ แล้วขับต่อไป
7. อย่าเข้าร่วมการสนทนาที่เคร่งเครียดหรือมีอารมณ์ ซึ่งทำให้หัวใจเต้นเร็ว ให้บุคคลซึ่งคุณกำลังคุยด้วยรับรู้ว่าคุณกำลังขับรถ และหยุดการสนทนา ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากท้องถนน
8. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณสำหรับโทรขอความช่วยเหลือ หมายหมายเลขฉุกเฉินในกรณีที่เกิดไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรือความฉุกเฉินทางการแพทย์ จงจำไว้ว่าเป็นการโทรที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
9. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินของผู้อื่น หากคุณเห็นอุบัติเหตุรถยนต์ อาชญากรรม หรือกรณีฉุกเฉินร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งชีวิตอยู่ในอันตราย โทรหมายเลขฉุกเฉิน ซึ่งคุณอาจต้องการให้ผู้อื่นทำเพื่อคุณบ้าง
10. โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อจำเป็น เมื่อคุณพบเห็นยานพาหนะที่เสียจอดอยู่แต่ไม่มีอันตรายร้ายแรง เครื่องหมายการจราจรเสีย อุบัติเหตุเล็กน้อยบนท้องถนน ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือยานพาหนะซึ่งคุณทราบว่าได้ถูกขโมยมา โทรหมายเลขขอความช่วยเหลือข้างทาง หรือหมายเลขบริการให้ความช่วยเหลือโทรศัพท์เคลื่อนที่

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการใช้งาน (Operating Environment)

ปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ อ่านคู่มือการใช้เพื่อคำแนะนำที่ปลอดภัย อย่าเชื่อมต่อกับสินค้าที่เข้ากันไม่ได้

ก็เหมือนกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ผู้ใช้ถูกแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล จะถูกแนะนำว่าอุปกรณ์การใช้ในสภาพการใช้งานปกติ (ถือไว้ที่หูของคุณ) ซึ่งเสาอากาศจะเข้าไปทางไหล่ของคุณ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ถูกป้องกันจากคลื่นความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ บริการผู้ผลิตสำหรับทางเลือก

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจแนะนำให้ ควบคุมระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ต่อยกเว้นโดยการค้นคว้า และแนะนำโดยอิสระของ

Wireless Technology Research

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

บุคคลกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ:

- โทรศัพท์ควรอยู่ห่างมากกว่า 15 ซม. (6 นิ้ว) จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อเปิดโทรศัพท์อยู่
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก
- ควรใช้หูที่อยู่คนละฝั่งกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ากำลังมีการรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ดิจิทัลบางรุ่นอาจรบกวนเครื่องช่วยฟังบางรุ่นในบางเหตุการณ์ของการรบกวน คุณอาจประสงค์ที่จะปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณสำหรับทางเลือกอื่น

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other Medical Devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อกำหนดการป้องกันที่เหมาะสมจากคลื่น RF ภายนอก แพทย์ของคุณอาจสามารถช่วยเหลือให้คุณได้รับข้อมูลนี้ ปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณในพื้นที่ที่กำหนดให้ปิด โรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพอาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งหรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในรถยนต์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือผู้ขายยานพาหนะของคุณ

คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ซึ่งคุณติดตั้งเพิ่มในยานพาหนะของคุณ

ป้ายกำกับ (Posted Facilities)

ปิดโทรศัพท์ของคุณในที่ซึ่งมีป้ายบอกให้ทำเช่นนั้น

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially Explosive Atmospheres)

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมายและคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือกระทั่งเสียชีวิต

ผู้ใช้งานแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานบริการ) ผู้ใช้ถูกเตือนให้สังเกตข้อบังคับบนการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมีหรือสถานที่ซึ่งกำลังทำการระเบิด


บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ไม่มีเครื่องหมายที่ชัดเจนซึ่งรวมถึงได้ทั้งเรือ บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง (ตัวอย่างเช่น โพรเพนหรือบิวเทน) พื้นที่ซึ่งอาจประกอบสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นหรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency Calls)

โทรศัพท์มือถือใช้คลื่นวิทยุ คลื่นมือถือและเครือข่ายภาคพื้น ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียว เพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ในการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดโทรศัพท์และอยู่ในพื้นที่ๆ ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจทำไม่ได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่ายบางเครือข่าย และรายการโทรศัพท์บางรายการ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบท้องถิ่นของคุณ

วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. ถ้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้เปิด, ให้เปิด
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ (เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) หมายเลขฉุกเฉินขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่
3. กดปุ่ม 

ถ้าการใช้งานนั้นกำลังใช้งานอยู่ (ตัวอย่างเช่น การจำกัดการโทร) ขั้นแรกคุณต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน คุณจึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ระหว่างการใช้โทรออกฉุกเฉิน โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเท่าที่เป็นไปได้ โปรดจำไว้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอาจเป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวในบริเวณที่เกิดเหตุ; โปรดอย่าตัดการสื่อสารจนกระทั่งได้รับอนุญาตให้กระทำ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

(Other Important Safety Information)

- บุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ควรบริการติดตั้งหรือติดตั้งโทรศัพท์ ในยานพาหนะ การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์ไม่มีผลอีกต่อไป
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพาหนะของคุณได้ติดตั้ง และทำงานอย่างเหมาะสม
- อย่าเก็บหรือบรรทุกของเหลวที่สามารถระเบิด ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับยานพาหนะซึ่งติดตั้งถุงลมนิรภัย จงจำว่าถุงลมนิรภัยทำให้ขยายได้ด้วยกำลังมหาศาล อย่างวางวัตถุ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งหรืออุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม และถุงลมนิรภัยขยายตัว อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบินและผิดกฎหมาย
- การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติ หรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลบำรุงรักษา (Care and Maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานออกแบบแนวหน้า และพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างจะช่วยให้คุณทำตามเงื่อนไขของประกันได้ และใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายปี

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมขึ้นส่วนต่างๆ ห่างจากเด็กเล็ก
- หลีกเลี่ยงการทำให้โทรศัพท์เปียก น้ำค้าง ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุ อาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- หลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ด้วยมือที่เปียกขณะทำการชาร์จ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือทำให้โทรศัพท์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการใช้และเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นเยอะ และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่ร้อน อุณหภูมิที่สูงเกินไป อาจทำให้อายุการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และทำให้บางชิ้นส่วนละลายได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่เย็น ถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ ความชื้นอาจเกิดขึ้นภายในโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้
- ห้ามทำโทรศัพท์ตก การใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมเคมีที่รุนแรง ทำความสะอาดโทรศัพท์ ควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ เช็ดโทรศัพท์

- ห้ามทาสีโทรศัพท์ การทาสามารถทำให้การสื่อสารขัดข้องจากการทำงานที่ถูกต้อง
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้ในหรือบนอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ไมโครเวฟ หรือเตา หรือหม้อน้ำร้อนยนต์ โทรศัพท์อาจจะระเบิดได้เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว อุปกรณ์เสริมและเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดและละเมิดกฎหมายควบคุม
- ถ้าหากโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด พนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และถ้าจำเป็นจะทำการซ่อมให้

คำอธิบายศัพท์ (Glossary)

เพื่อให้คุณเข้าใจคำศัพท์หลักๆ และตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ในคู่มือนี้ และใช้โทรศัพท์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือคำอธิบายบางส่วน

เปิดฝารับสายอัตโนมัติ (Active Folder)

เพื่อให้คุณรับสายได้ทันทีที่คุณเปิดฝาโทรศัพท์

การระงับการโทร (Call Barring)

เพื่อให้คุณระงับการโทรออก และสายที่โทรเข้า

การโอนสาย (Call Diverting)

เพื่อให้คุณโอนสายเข้าไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น

การพักสาย (Call Holding)

เพื่อให้คุณพักสายแรกไว้ขณะรับสายซ้อน หรือโทรออกอีกสาย คุณสามารถสลับระหว่าง 2 สายได้ตามต้องการ

การรับสายเรียกซ้อน (Call Waiting)

เพื่อให้คุณทราบว่าสายเข้าขณะที่คุณใช้สายอยู่

GPRS (General Packet Radio Service)

บริการเสริมไม่ใช้เสียงแบบใหม่ที่ใช้ส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ GPRS รับประกันความต่อเนื่องของการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับ การเชื่อมต่อของระบบวงจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM และบริการข้อความ

คำอธิบายศัพท์

ระบบ GSM

(Global System for Mobile Communication)

คือมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับระบบการสื่อสาร ซึ่งได้รับการรับประกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ ระบบ GSM จะครอบคลุมประเทศส่วนมากในยุโรป และหลายพื้นที่ทั่วโลก

บริการแสดงสาย

(Line Identification Services (Caller ID))

เพื่อให้ผู้รับบริการเรียกดู หรือป้องกันหมายเลขของผู้โทรได้

การประชุมทางโทรศัพท์ (Multiparty Calling)

เพื่อสร้างการประชุมทางโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ถึง 5 คน

รหัสโทรศัพท์ (Phone Password)

รหัสความปลอดภัยซึ่งไว้เพื่อปลดล็อคโทรศัพท์ เมื่อคุณเลือกรายการเพื่อทำการล็อคโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์

คำอธิบายศัพท์

รหัส PIN (Personal Identification Number)

รหัสความปลอดภัยที่ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการระบบพร้อมกับ SIM Card ซึ่งอาจเป็นเลข 4 ถึง 8 หลัก ซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ

รหัส PUK - เพื่อการปลดล็อกรหัส PIN (PIN Unblocking Key)

รหัสความปลอดภัย เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์เมื่อคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ตัวเลข 8 หลักนี้จะได้รับจากผู้ให้บริการระบบของคุณพร้อมกับ SIM Card

การค้นหาสัญญาณ (Roaming)

เป็นการใช้โทรศัพท์นอกบริเวณของผู้ให้บริการท้องถิ่น (เช่น เมื่อเดินทาง)

SDN (Service Dialling Numbers)

คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งจะให้บริการพิเศษต่างๆ เช่น ศูนย์ข้อความ, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์, บริการลูกค้า และบริการฉุกเฉินต่างๆ

SIM (Subscriber Identification Module)

เป็นการ์ดที่มีชิปเกี่ยวกับข้อมูล เพื่อใช้โทรศัพท์ (เครือข่ายและข้อมูลหน่วยความจำ พร้อมกับข้อมูลผู้ใช้) SIM Card จะอยู่ในช่องเล็กๆ ด้านหลังโทรศัพท์ข้างหลังแบตเตอรี่

คำอธิบายศัพท์

บริการข้อความ (SMS - Short Message Service)

บริการเครือข่ายเพื่อส่งและรับข้อความโดยไม่ต้องใช้การสนทนา ข้อความที่เขียนหรือรับสามารถแสดงบนหน้าจอ แก๊ส และส่ง

ปุ่มคำสั่ง (Soft Keys)

ปุ่มทั้งสอง  หรือ  บนโทรศัพท์มีไว้เพื่อใช้งาน:

- แตกต่างไปตามรายการที่ใช้ขณะนั้น
- แสดงความสามารถของปุ่มนั้นๆ บนหน้าจอโทรศัพท์

Tri Band

ความสามารถในการรองรับทั้งเครือข่าย GSM 900, GSM 1800 ผสมระหว่าง GSM 900/1800 และ GSM 1900 MHz เพื่อความสำเร็จในการโทรมากกว่าและการค้นหาสัญญาณที่กว้างกว่า

โทรศัพท์ของคุณจะทำการค้นหาเครือข่ายสุดท้ายที่ใช้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเครือข่ายนี้ไม่ว่าง โทรศัพท์ของคุณจะทำการค้นหาเครือข่ายที่แตกต่างต่อไป

ข้อความเสียง (Voice Mail)


บริการตอบรับแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรับสายให้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณไม่ว่างด้วยข้อความต้อนรับ (ด้วยเสียงของคุณเอง) และบันทึกข้อความ





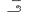

Tri Band SCH-S200 GPRS Telephone วิธีใช้แบบย่อ (Quick Reference Card)

การใช้ รายการเมนู	① กดปุ่มคำสั่ง เมนู (Menu) ② เลื่อนผ่านรายการเมนูจนกว่า จะพบรายการที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม ↖ และปุ่ม ↗ ③ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select) ④ เลื่อนผ่านรายการทางเลือก จนกว่ารายการที่ต้องการเลือกจะ ปรากฏด้วยปุ่ม ↖ และปุ่ม ↗ ⑤ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)	กดปุ่ม ↖ /๑ ค้างไว้ ① กดหมายเลข ② กดปุ่ม ↗ เพียงกดปุ่ม ↖ /๑
	การโทรออก	
	การวางสาย	
	การเรียกดู หมายเลข ที่ไม่ได้ รับสายทันที หลังจาก ไม่ได้รับสาย	① เปิดฝาโทรศัพท์ และ กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View) ② เลื่อนผ่านหมายเลขที่ไม่ได้ รับสาย โดยใช้ปุ่ม ↖ และ ↗ ③ โทรกลับโดยกดปุ่ม ↗

• ปุ่มคำสั่งแต่ละปุ่ม (**↖** และ **↗**) จะทำงาน
ตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น
(บรรทัดสุดท้ายของหน้าจอ)



การรับสาย	เปิดฝ่าโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม 
ปรับระดับเสียง	กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ด้านข้าง ทางซ้ายของโทรศัพท์
การเลือกประเภทการเตือน	<div> <div>① เลือกเมนูรายการ ประเภทการเตือน (Alert type) (3.3)</div> <div> <div>② เลือกรายการ:</div> <ul style="list-style-type: none"> ไฟแฟลช (Light on) เสียงดนตรี (Melody) ระบบสั่น (Vibration) ระบบสั่นและเสียงดนตรี (Vib+Melody) </div> <div>③ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)</div> </div>

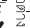บันทึกหมายเลขในรายชื่อ	<div> <div>① กดหมายเลข</div> <div> <div>② กดปุ่มคำสั่ง บันทึก (Save)</div> <div>③ เลือกสัญลักษณ์ของประเภท</div> <div>④ กดปุ่มคำสั่ง เลือก (Select)</div> <div>⑤ ป้อนชื่อ</div> <div>⑥ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</div> <div>⑦ เปลี่ยนตำแหน่งได้ ตามความจำเป็น</div> <div>⑧ กดปุ่มคำสั่ง ตกลง (OK)</div> <div>⑨ กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ</div> </div> </div>
ค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ	<div> <div>① กดปุ่มคำสั่ง รายชื่อ (Name)</div> <div>② เลือกรายการ ค้นหา (Search)</div> <div>③ ป้อนชื่อ</div> <div>④ เลือกผ่านชื่อต่างๆ โดยกดปุ่ม  หรือปุ่ม </div> <div>⑤ กดปุ่มคำสั่ง แสดง (View)</div> <div>⑥ เลื่อนผ่านหมายเลขต่างๆ โดยใช้นิ้ว  หรือปุ่ม </div> <div>⑦ กดปุ่ม  เพื่อโทรออก</div> </div>